



Zsyp do gruzu **DROMADER**

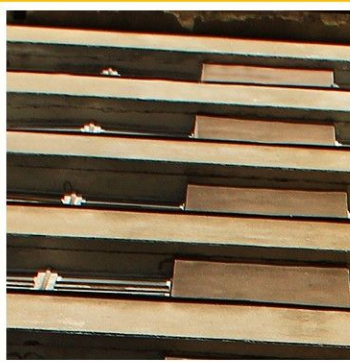


Elastyczny,
odporny
na uderzenia



Technologia
formowania
rotacyjnego

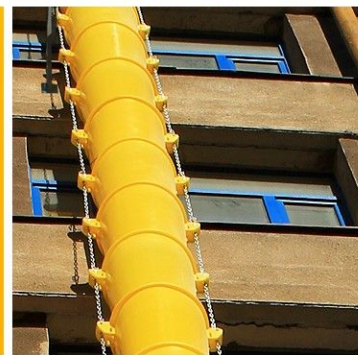


Najwyższa
odporność
na ścieranie

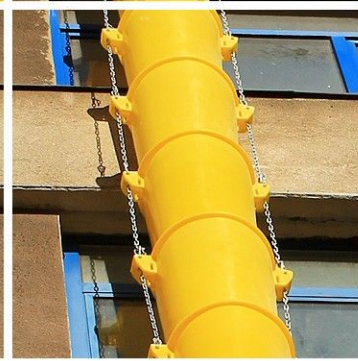





Modułowa,
uniwersalna
konstrukcja



Certyfikowany
polietylen
DOWNLEX




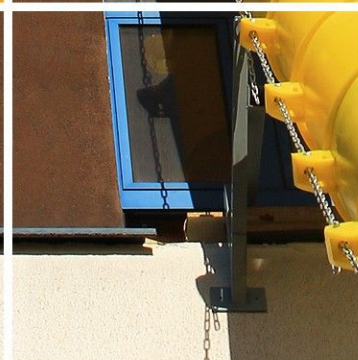


Demontaż obręczy i planeki ochronnej

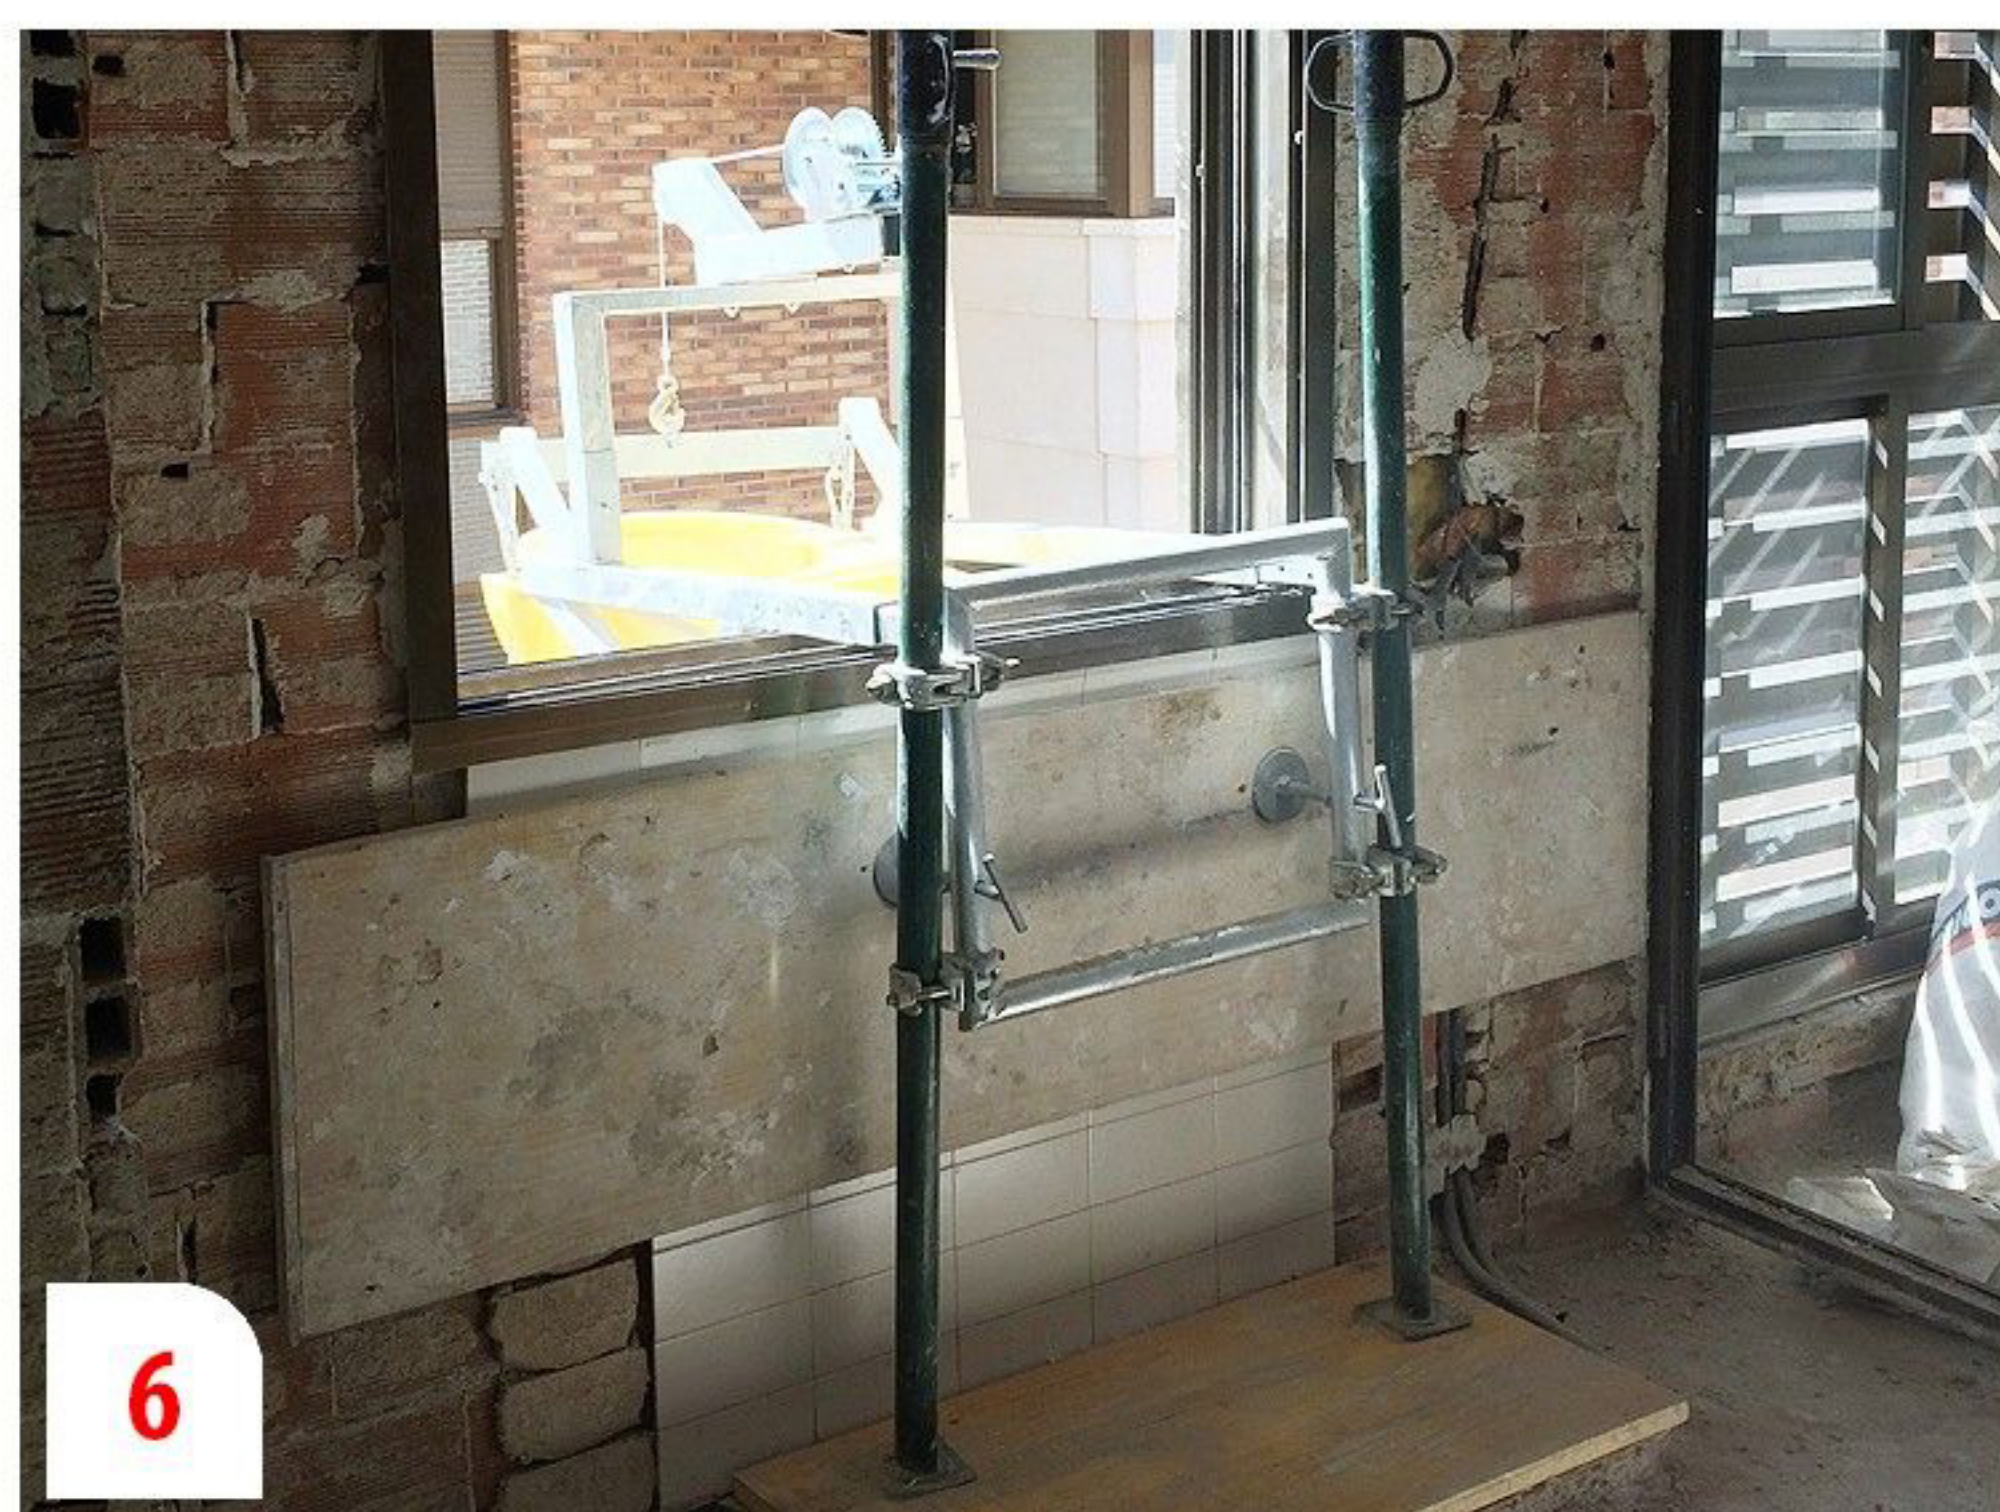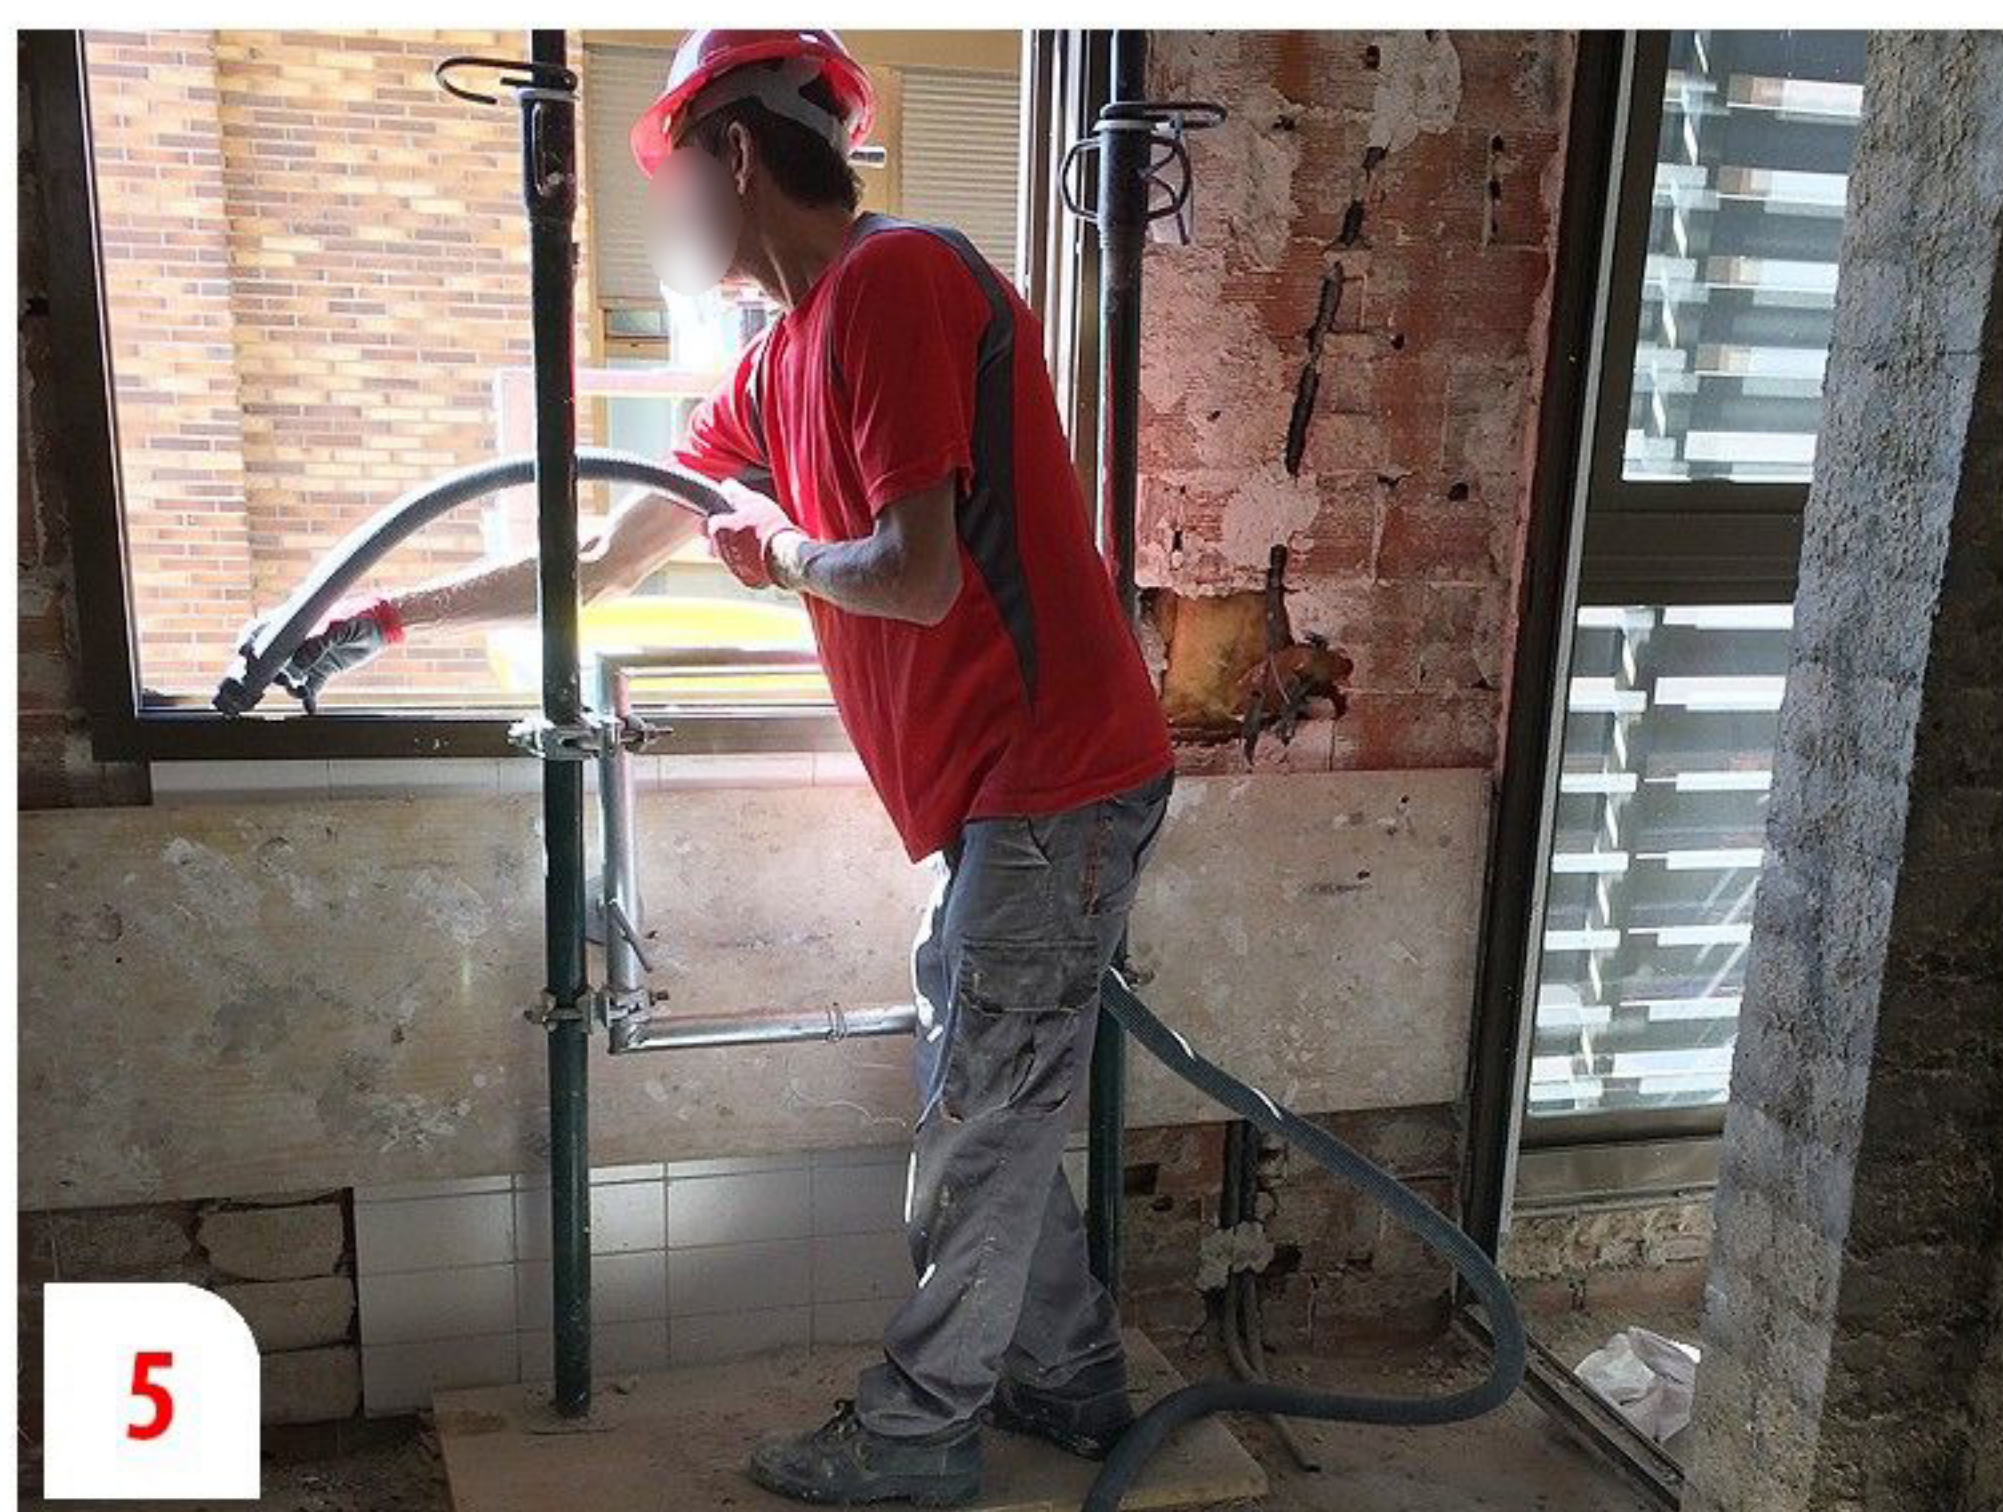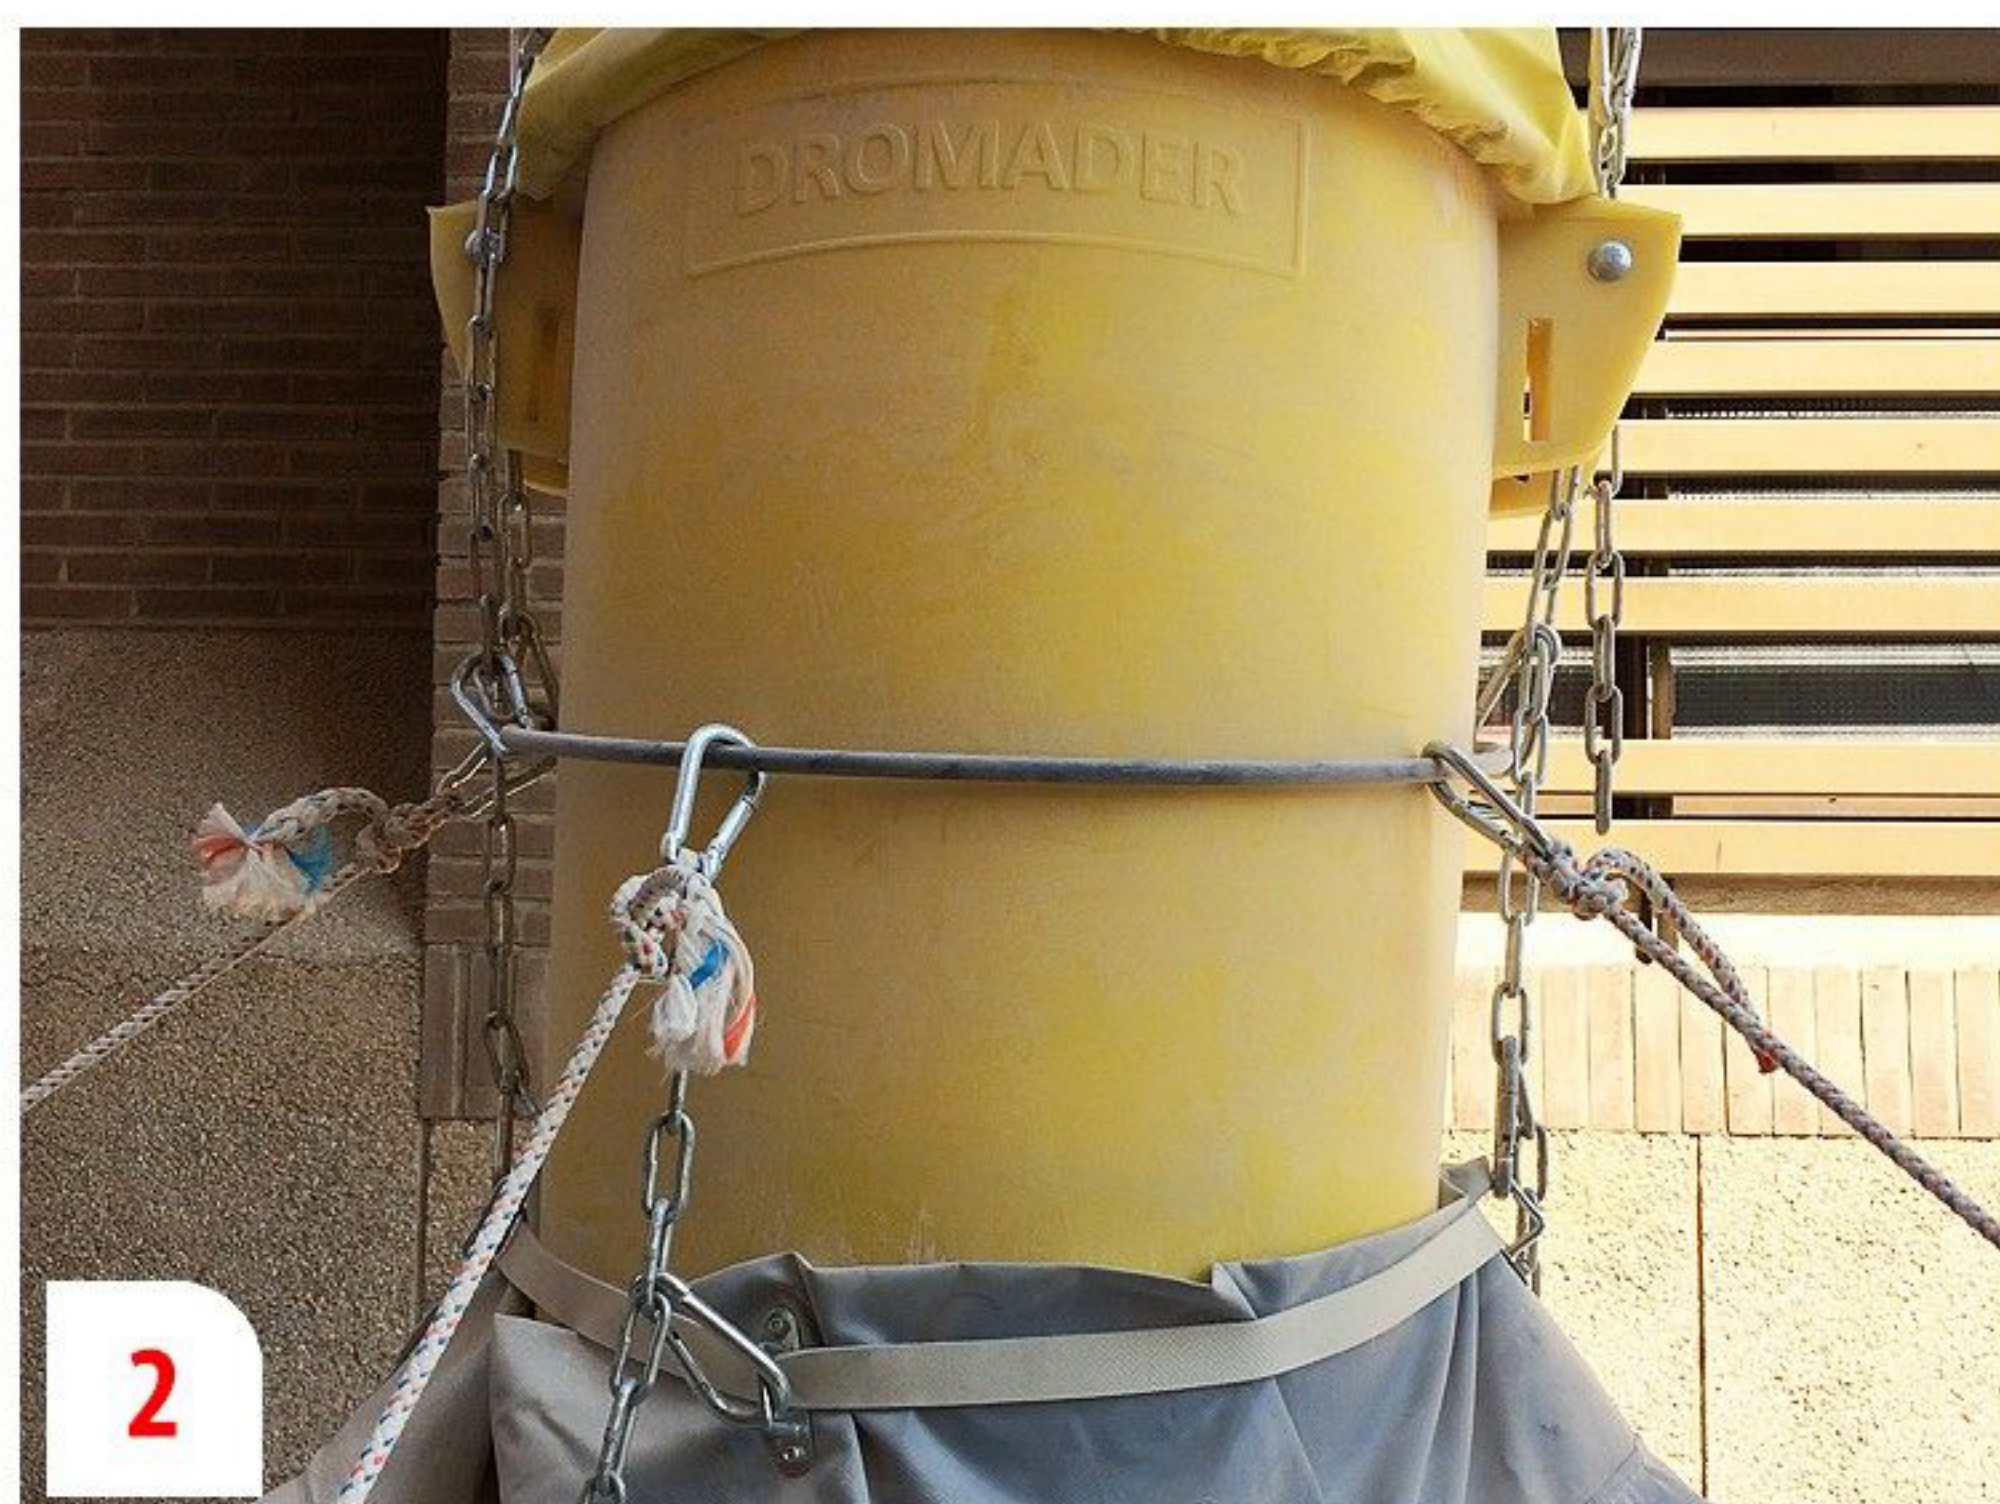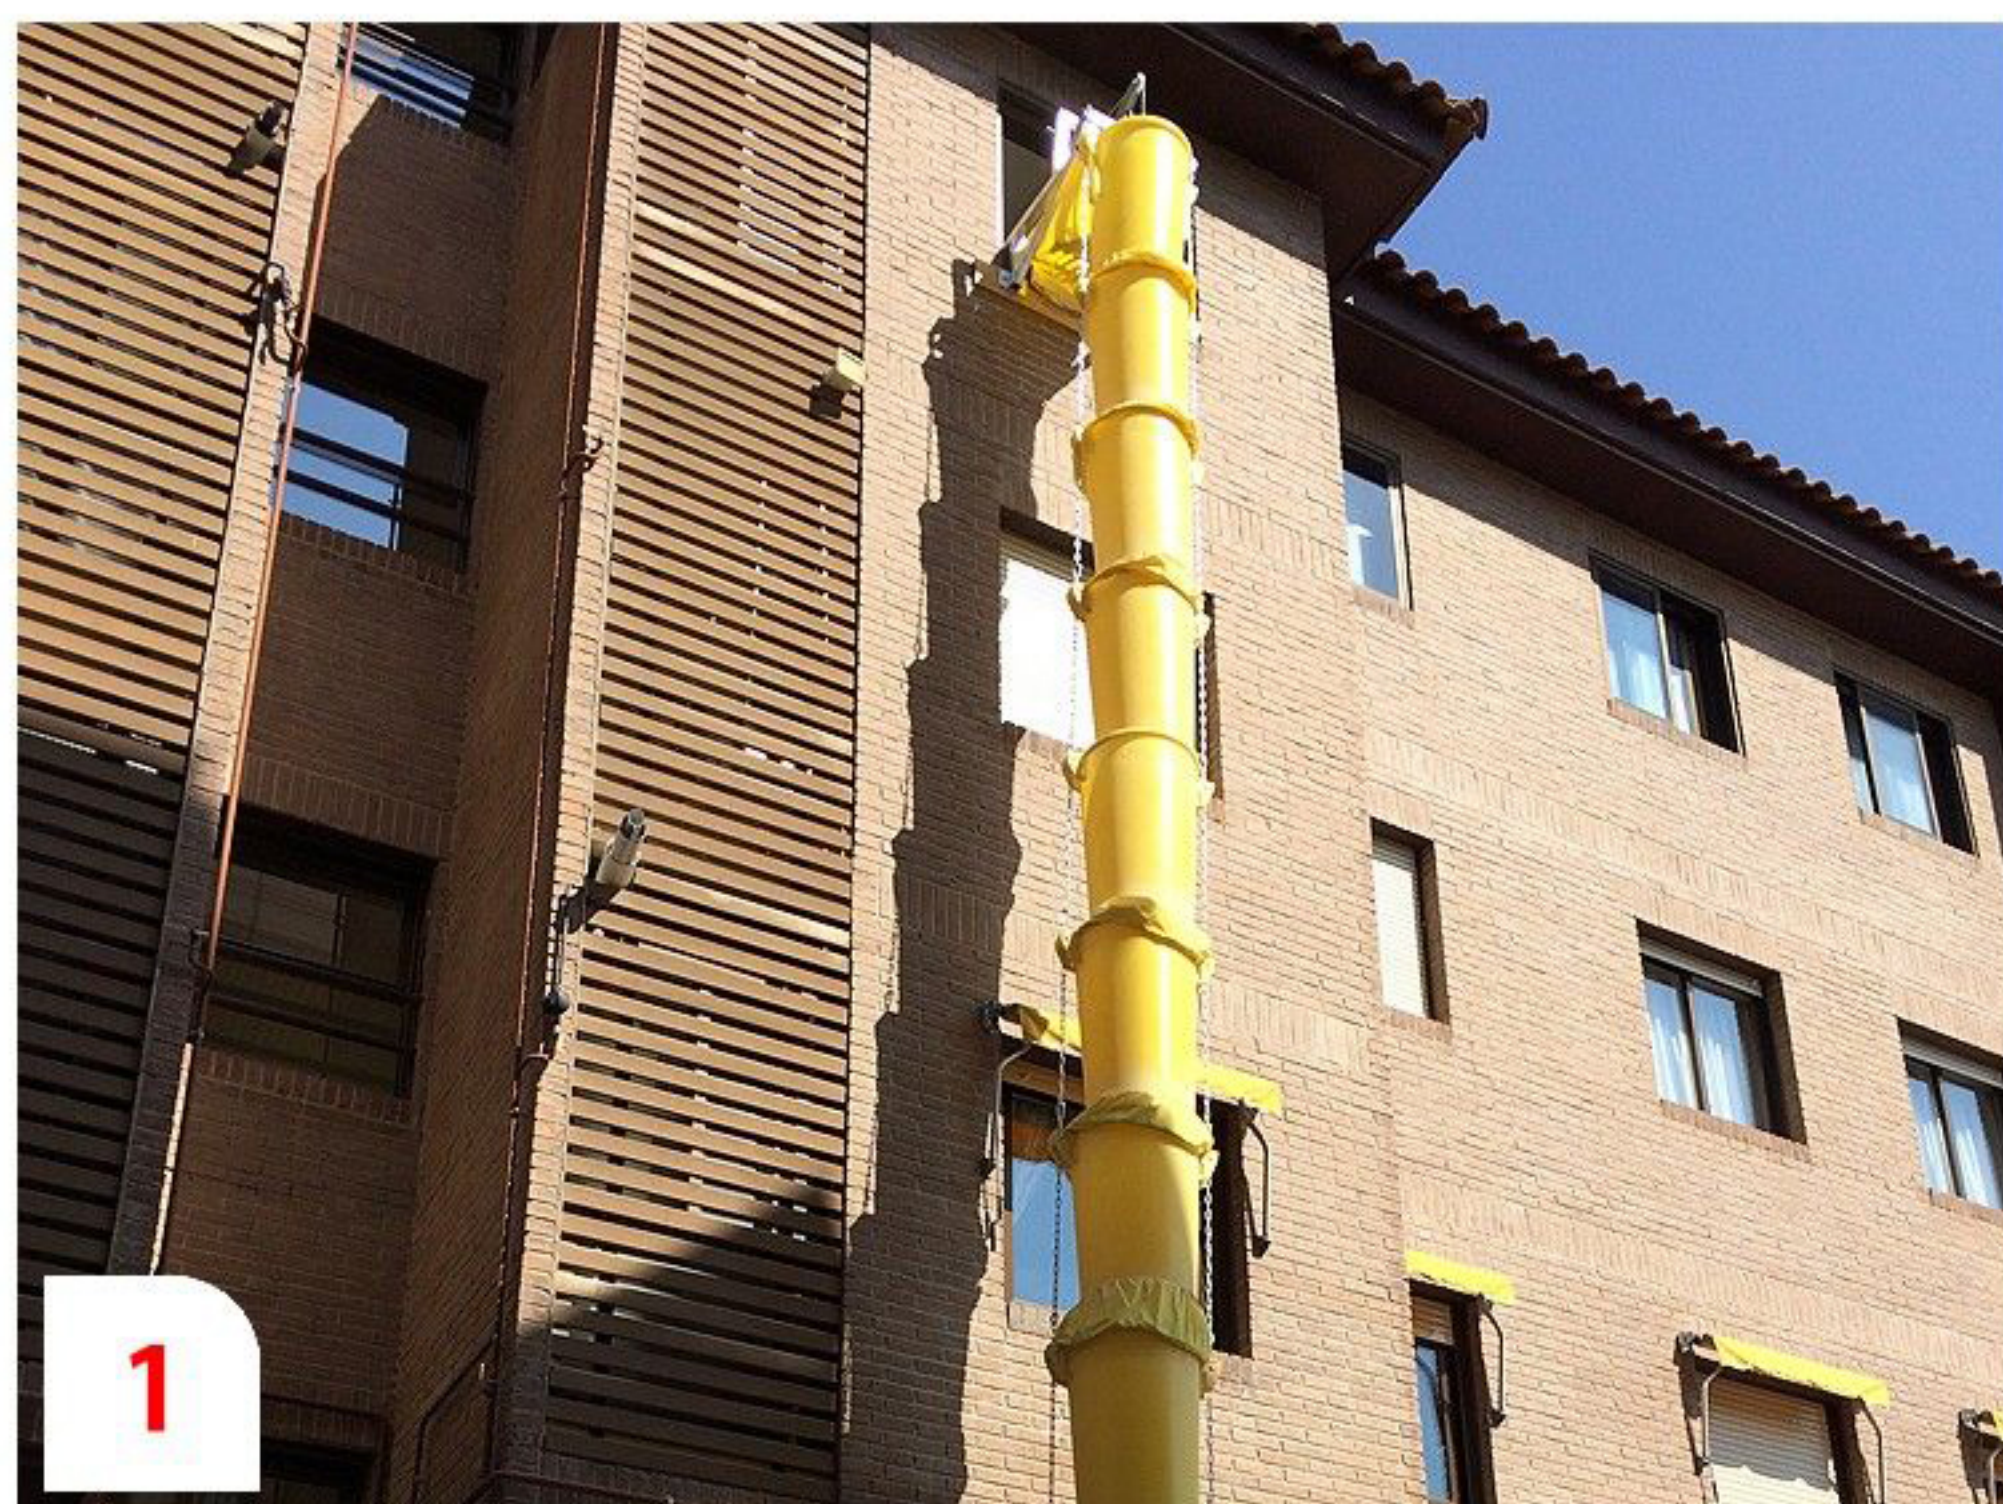




Demontaż rozpoczynamy od zdjęcia obręczy mocującej oraz planeki ochronnej.
Ze względów bezpieczeństwa należy zadbać by w miejscu demontażu nie zalegał gruz.

Opuszczanie zsypu, demontaż elementów podstawowych

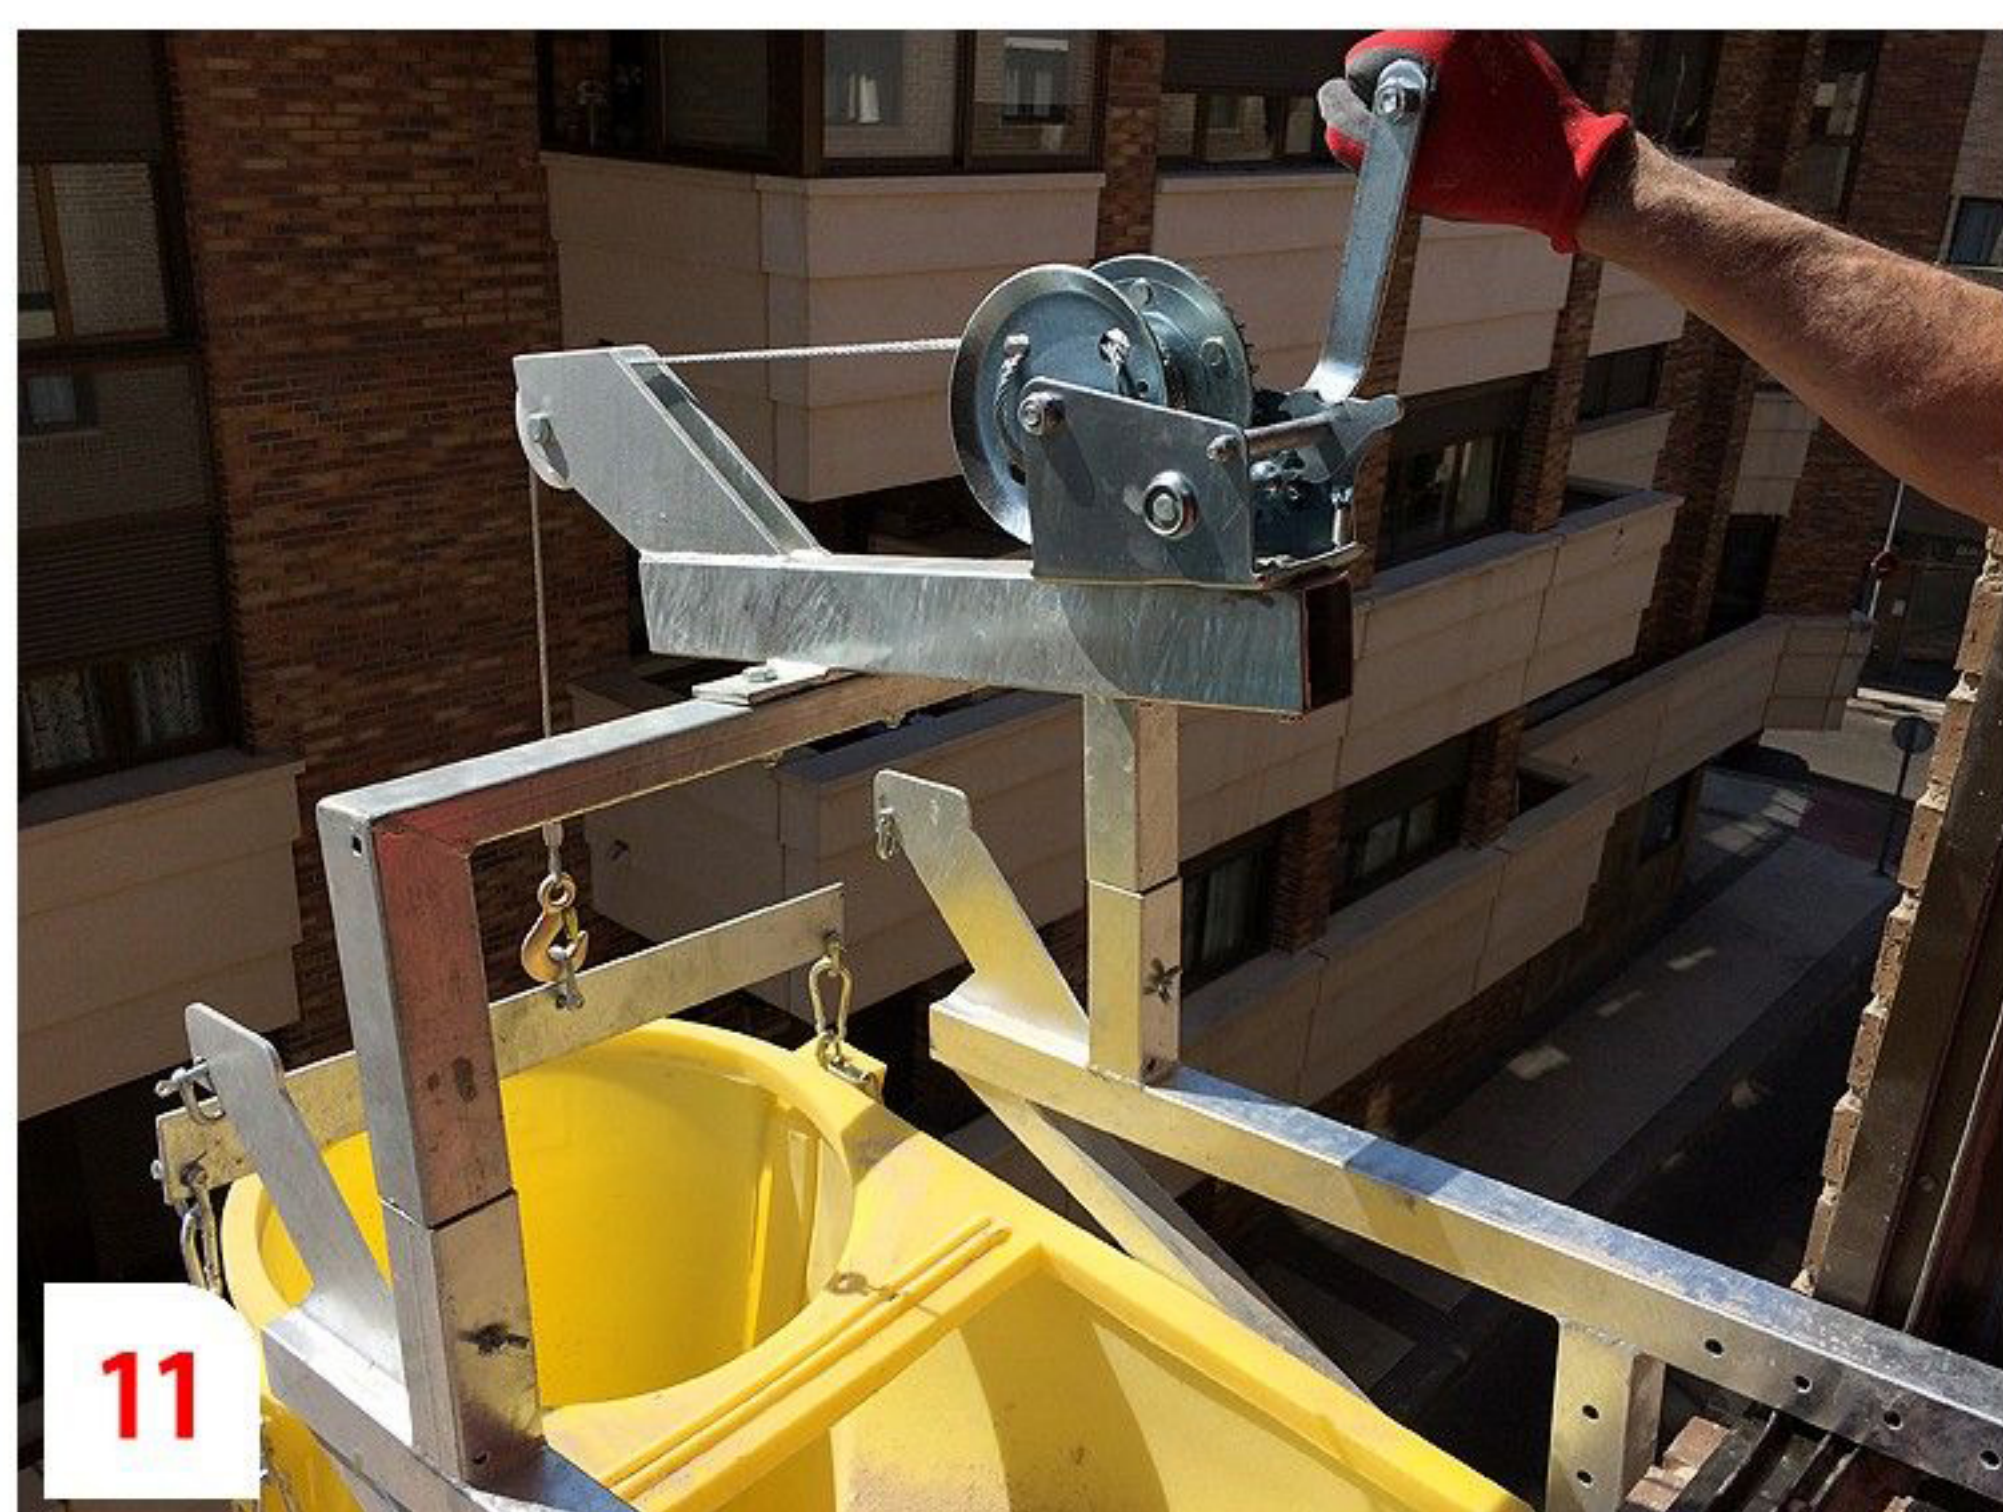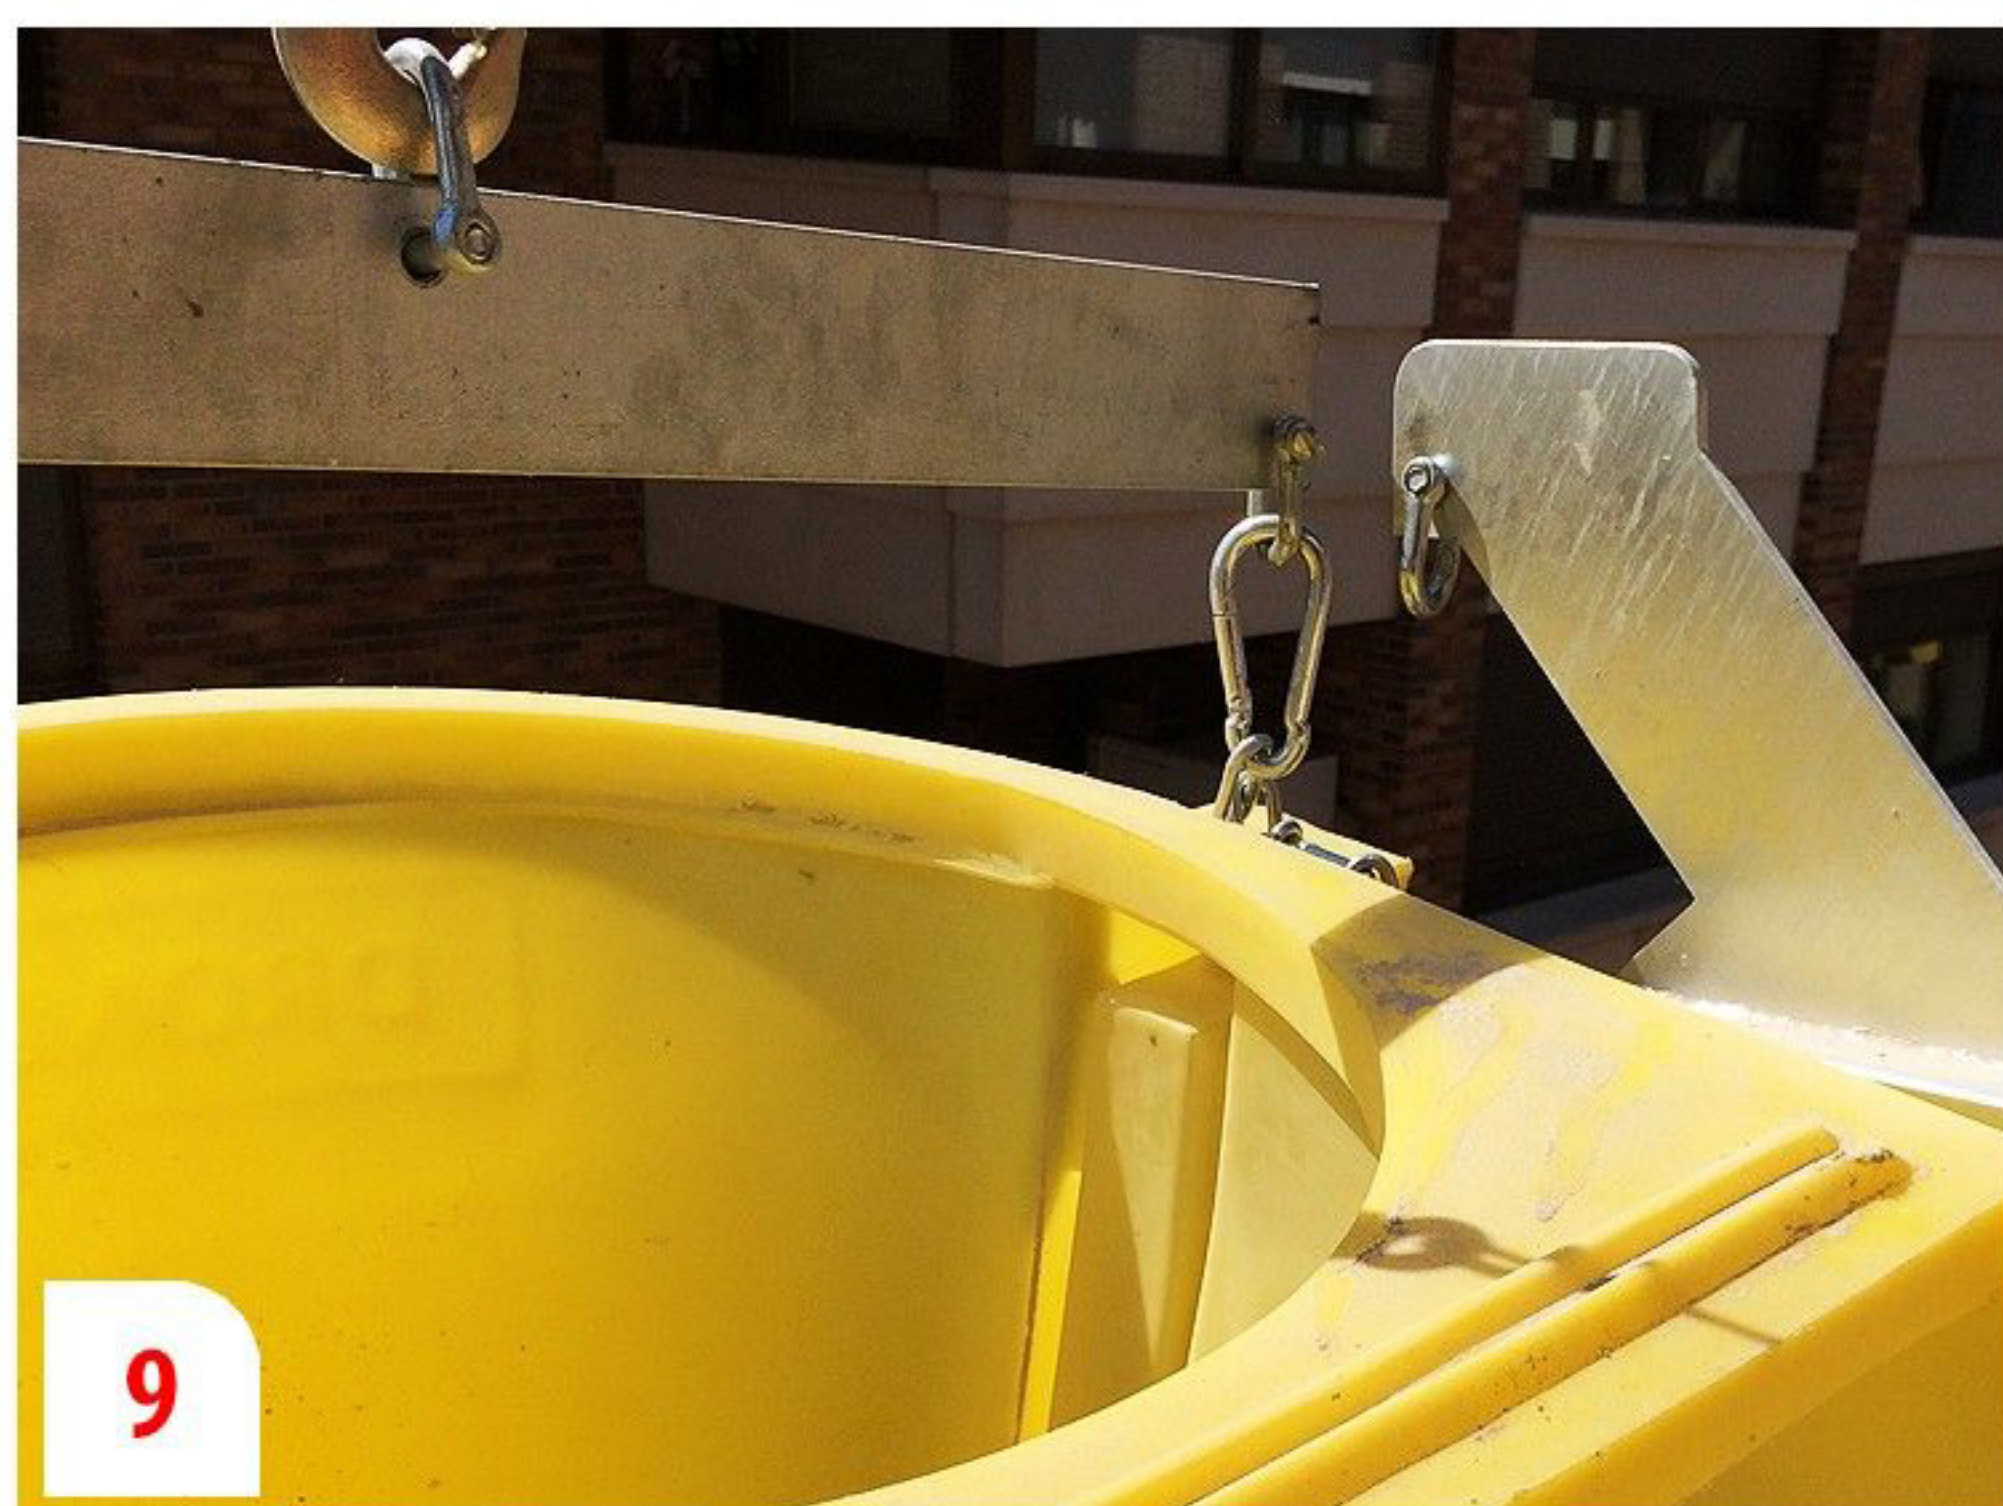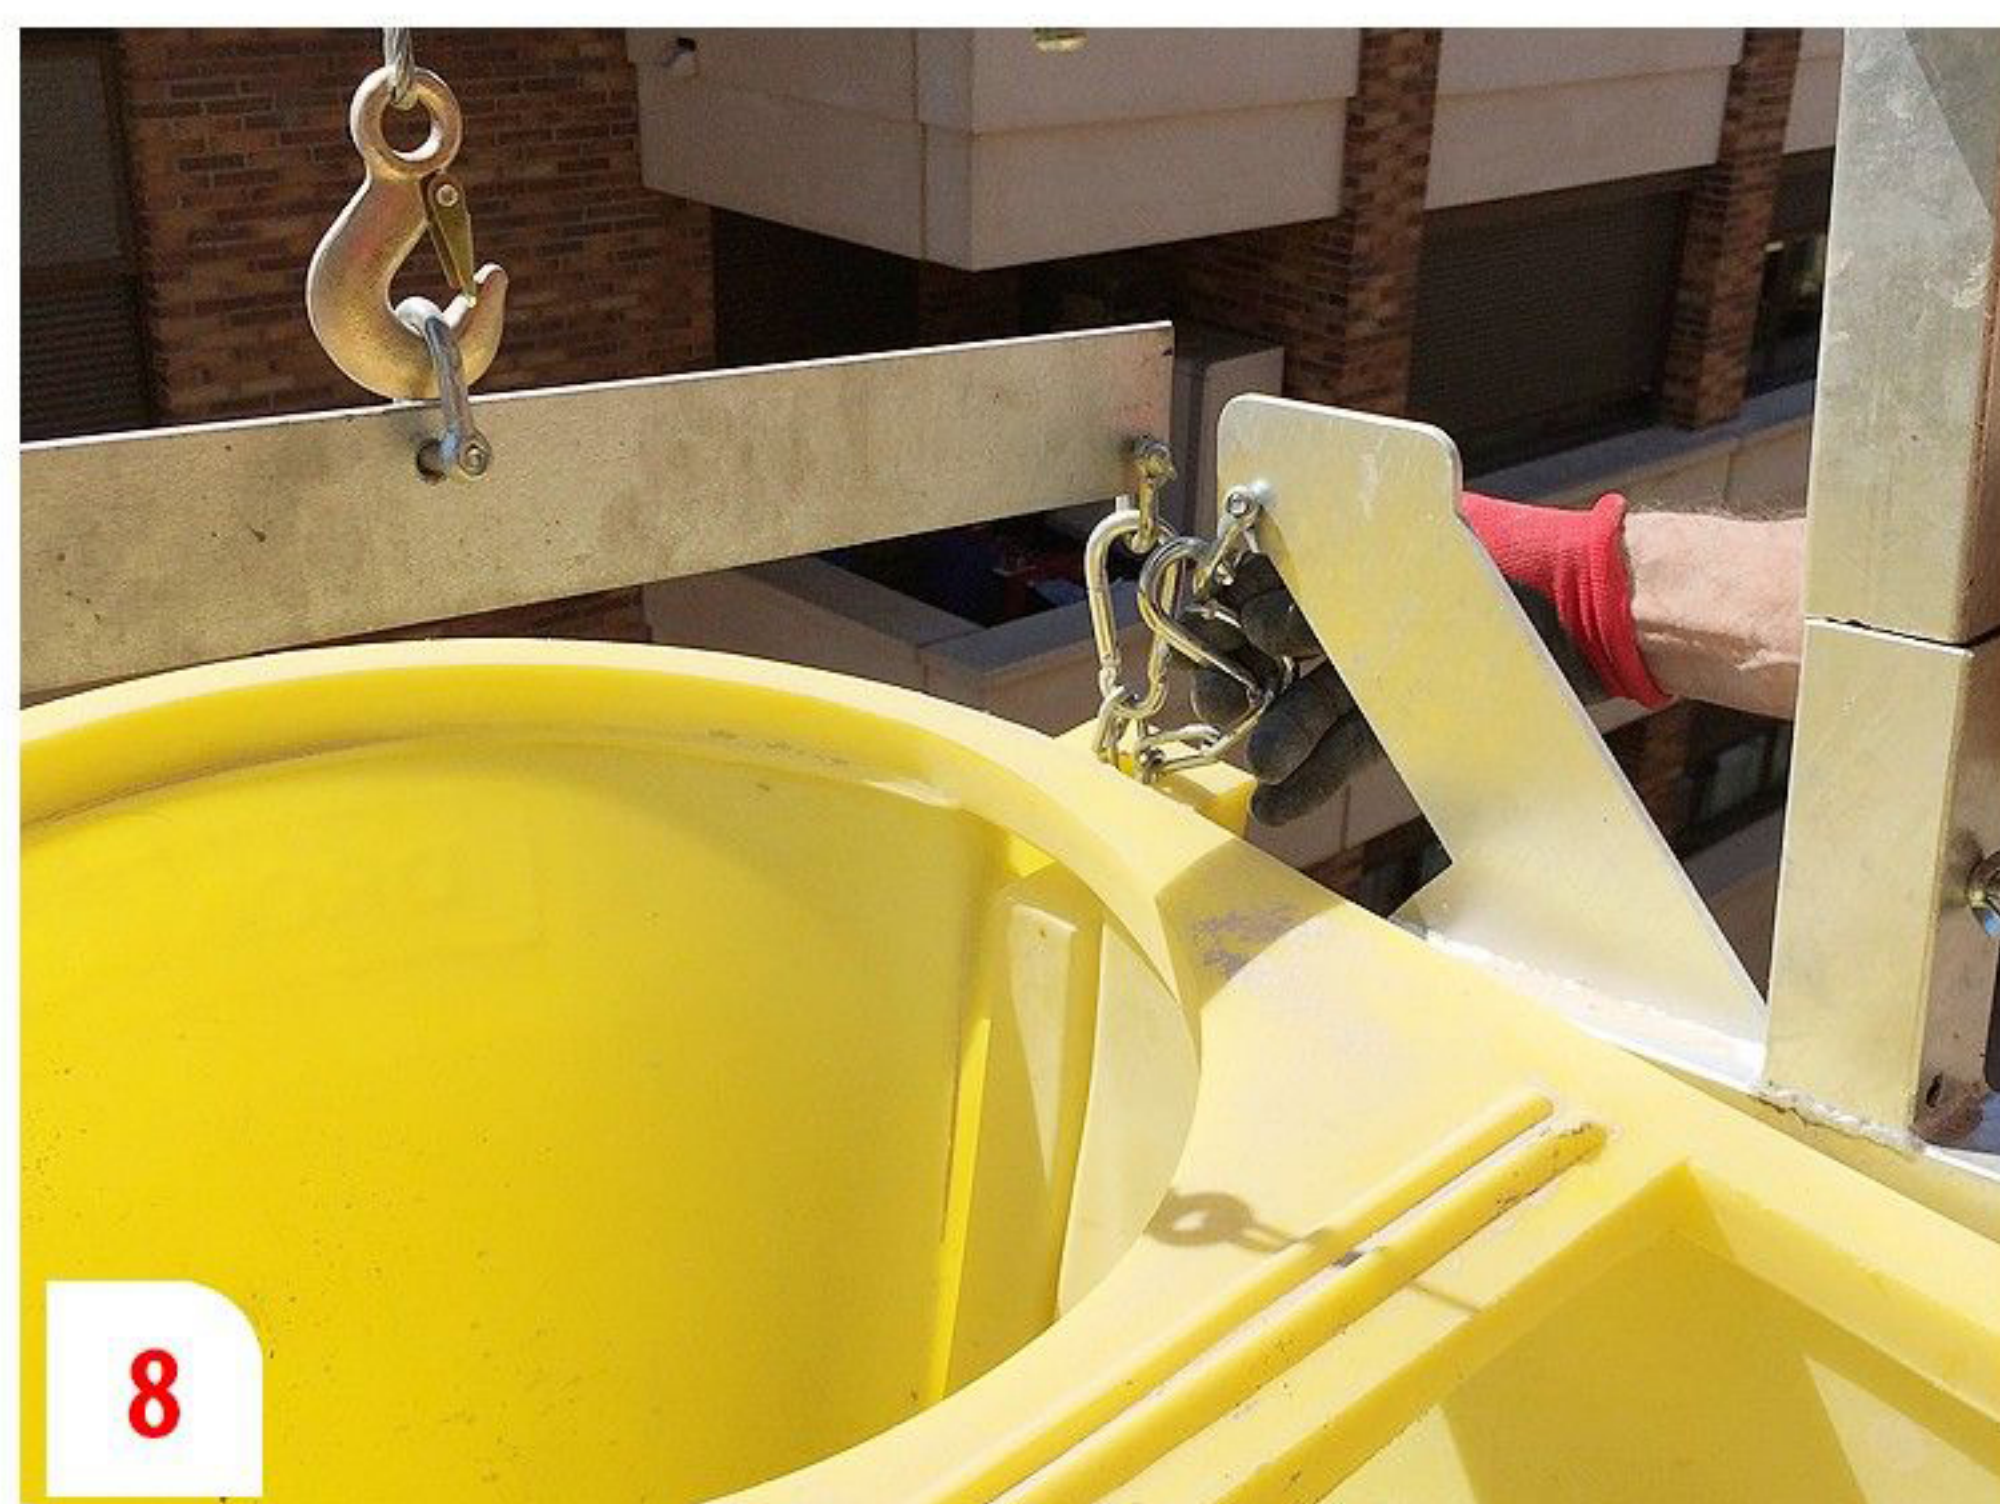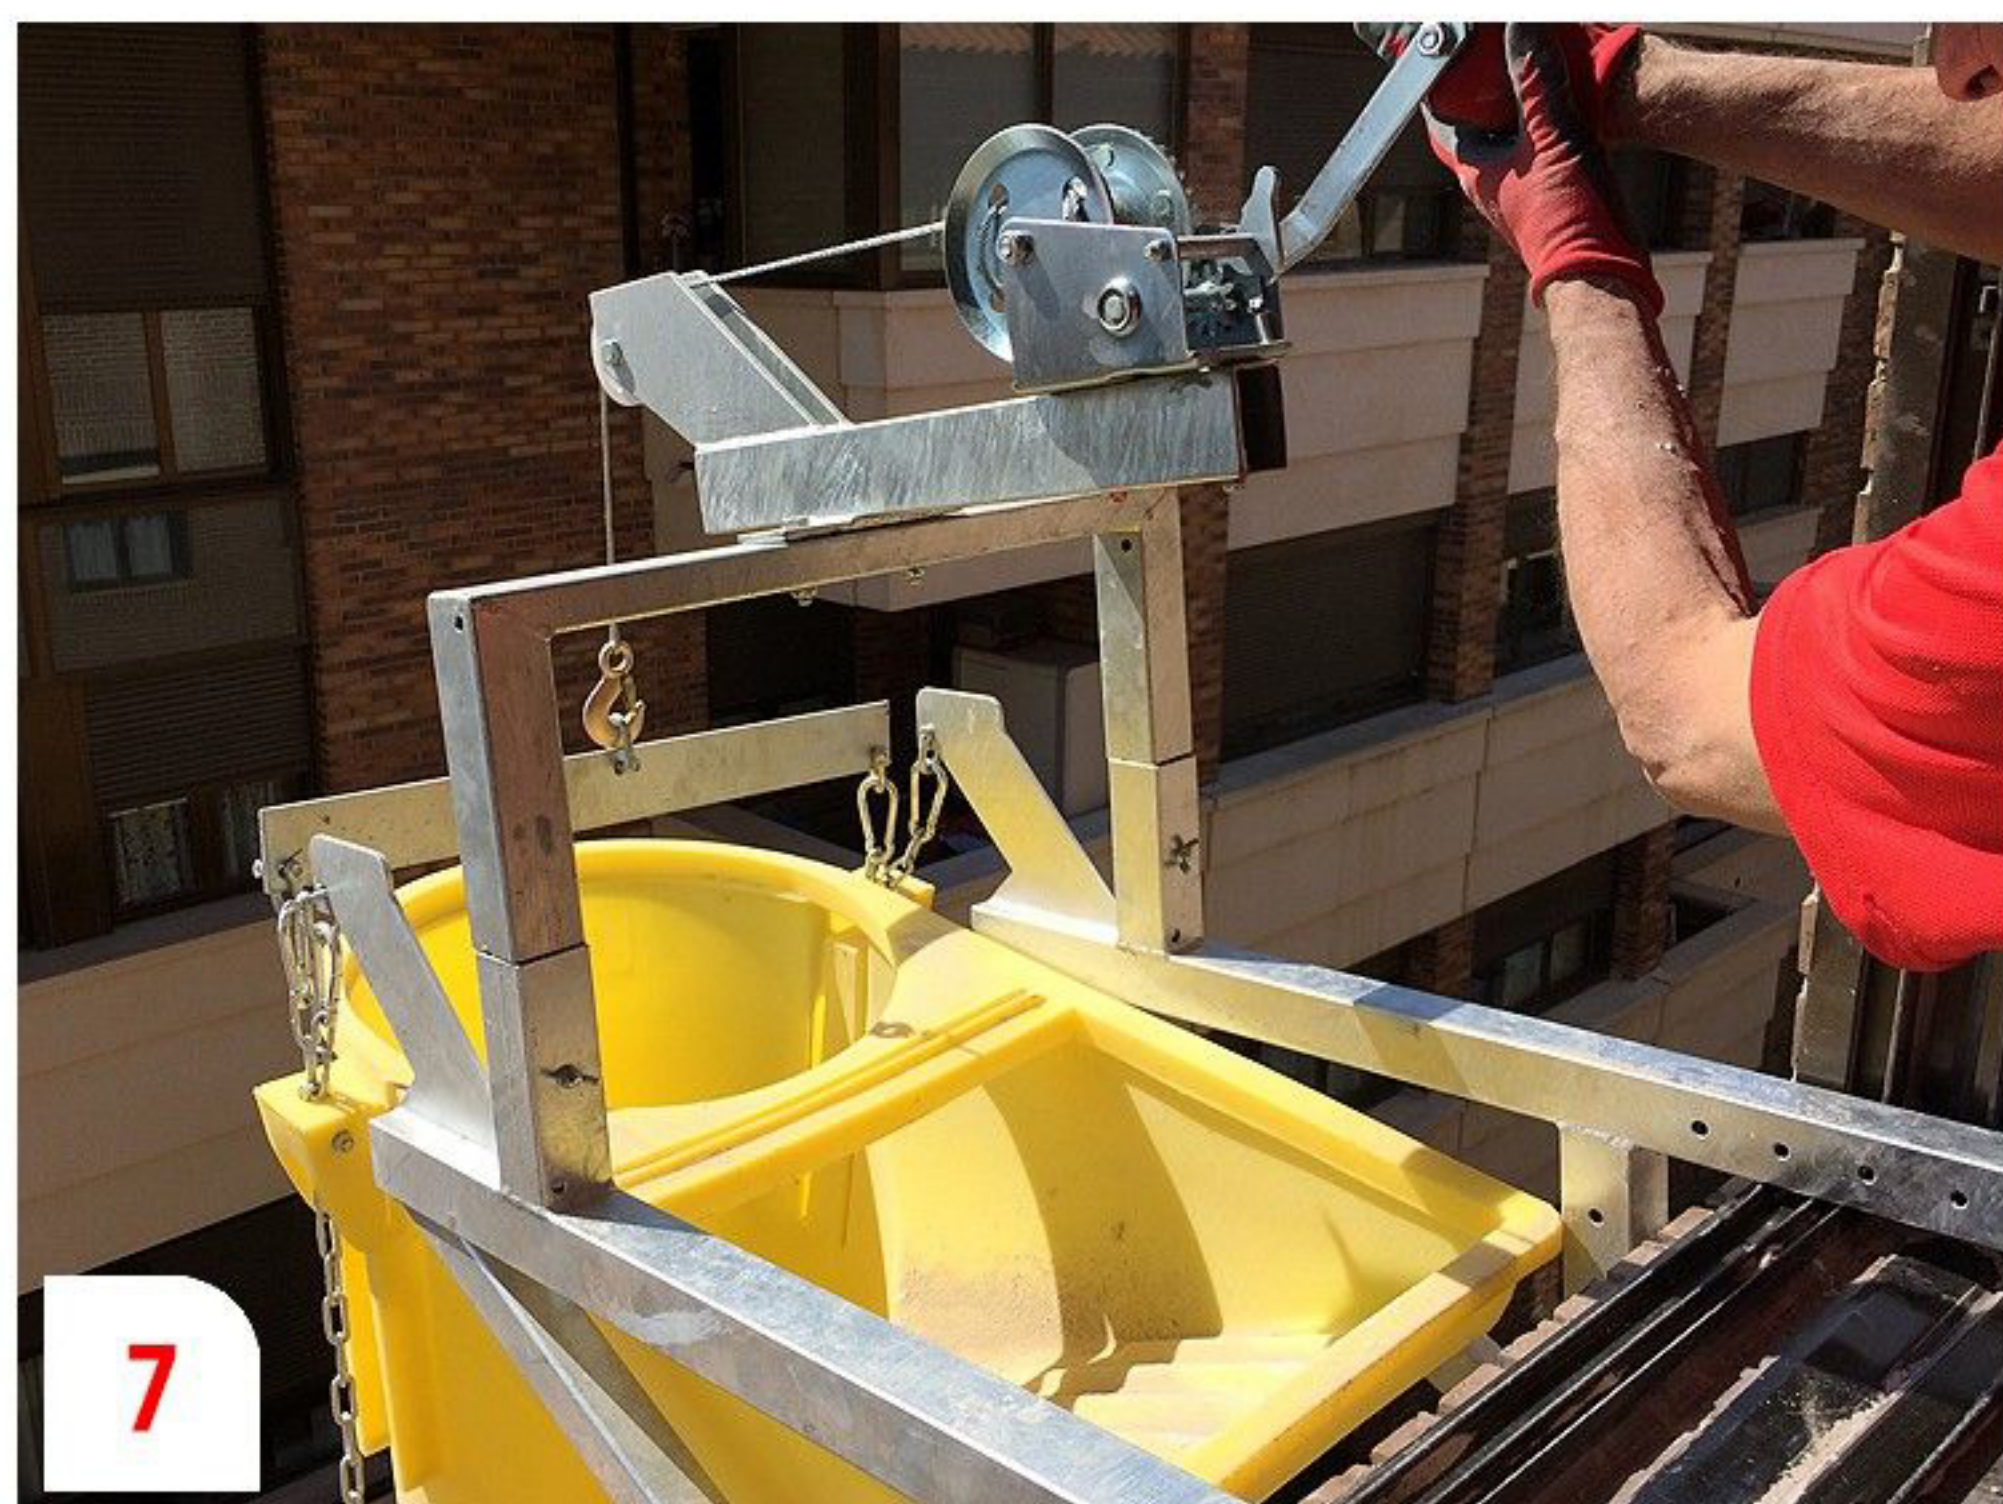




Zsyp do gruzu należy opuszczać za pomocą stojaka montażowego z wciągarką oraz sukcesywnie odpinać na dole kolejne elementy podstawowe.

Opuszczanie zsypu, demontaż elementów wraz z opaskami

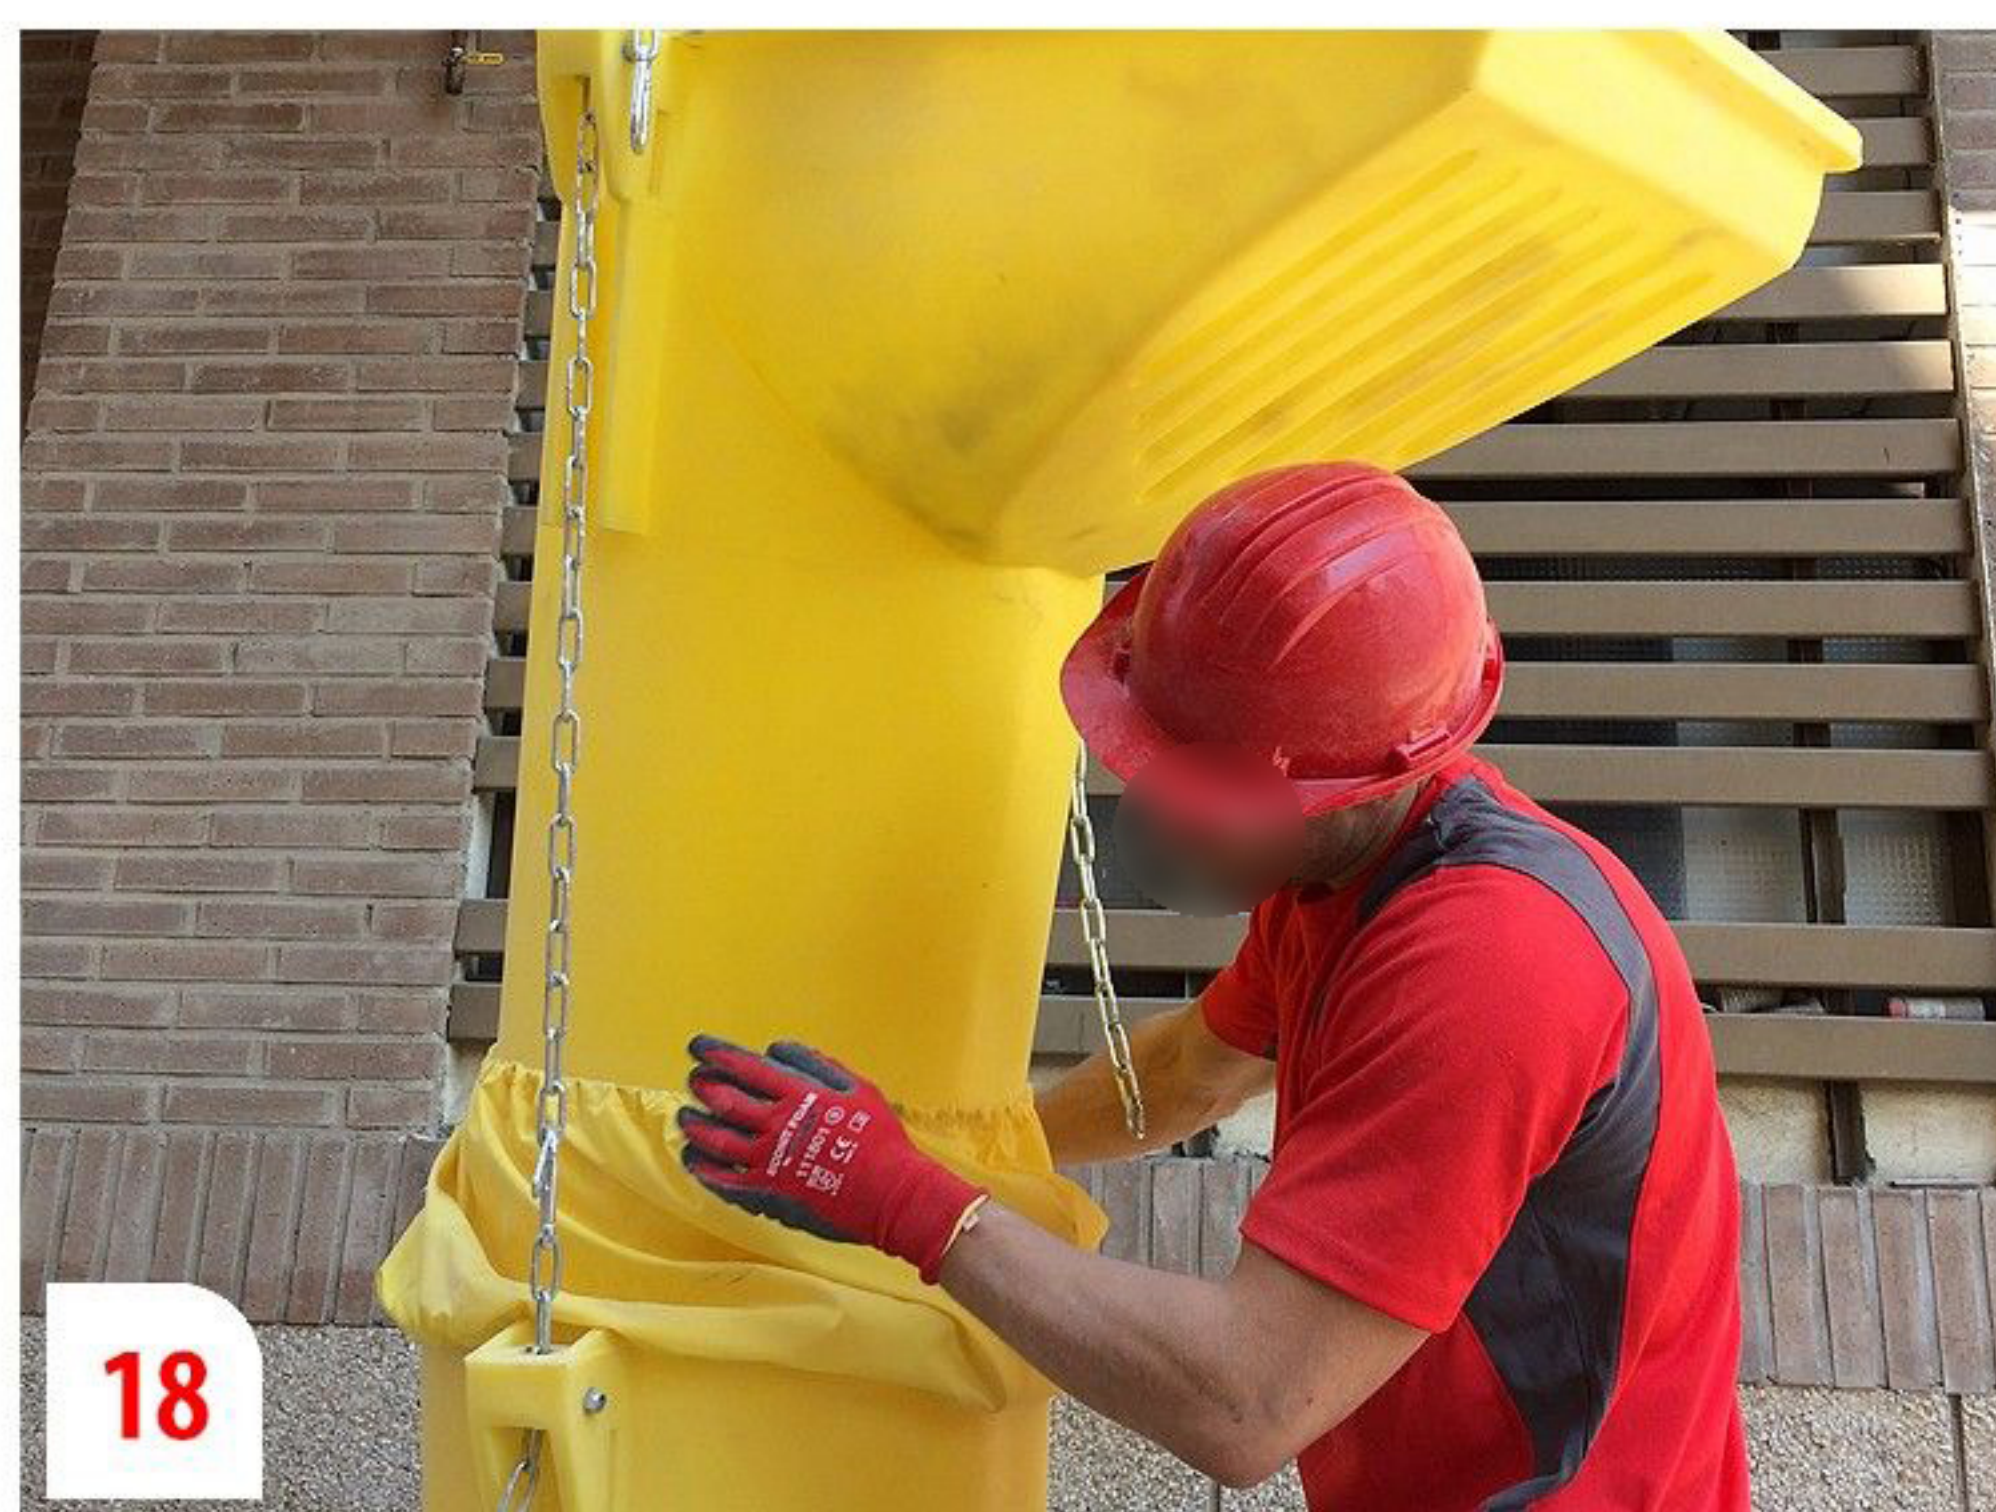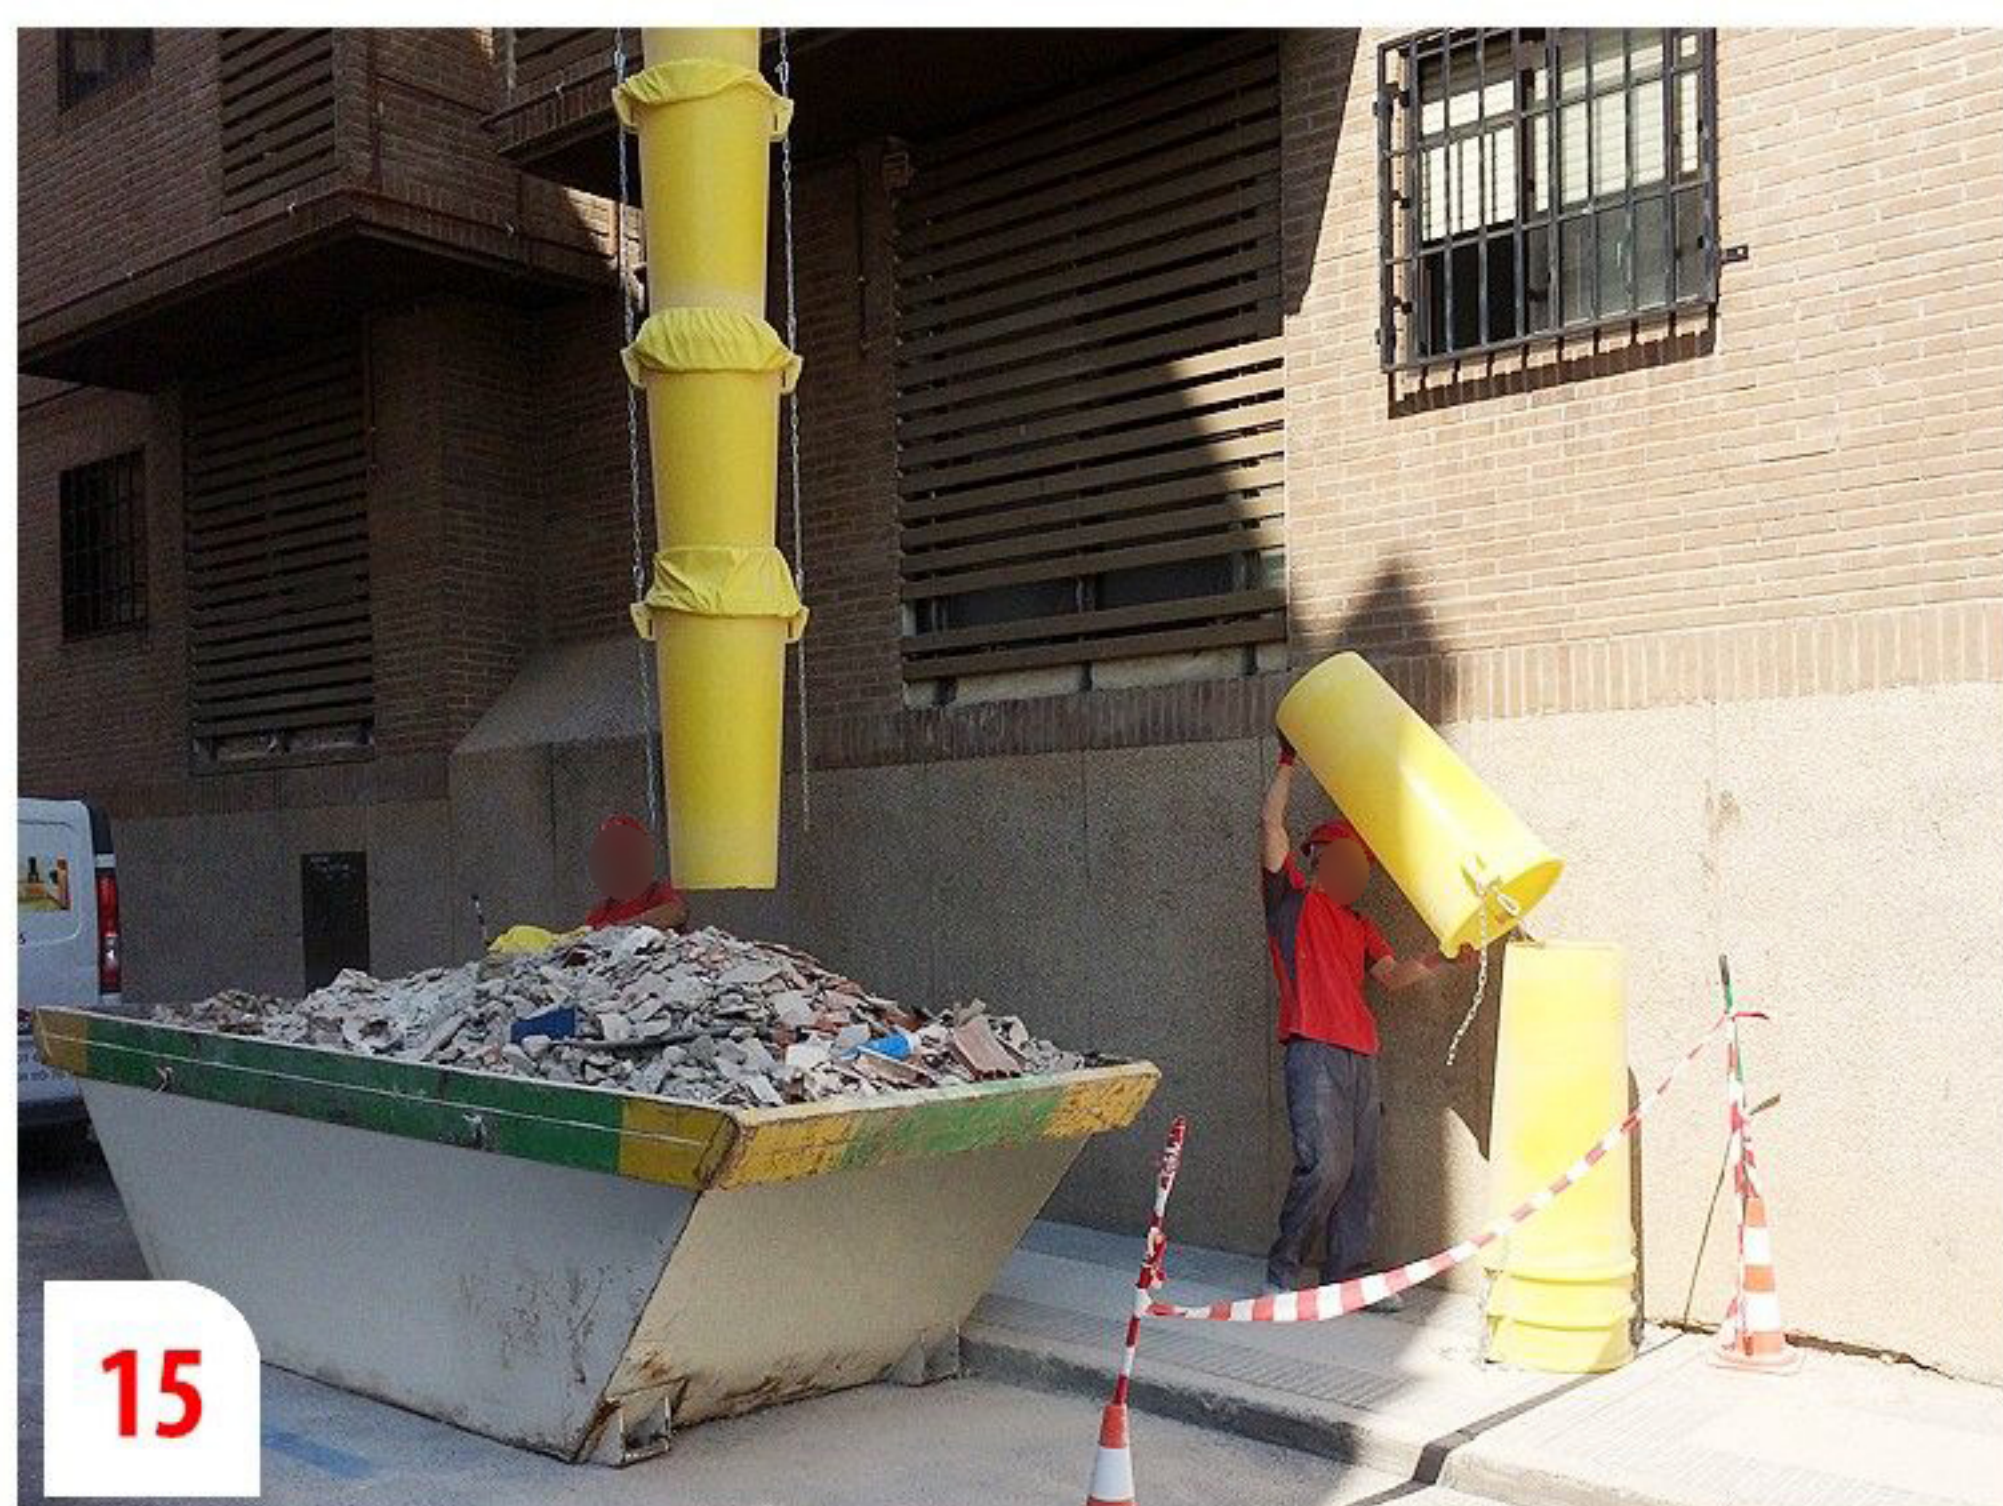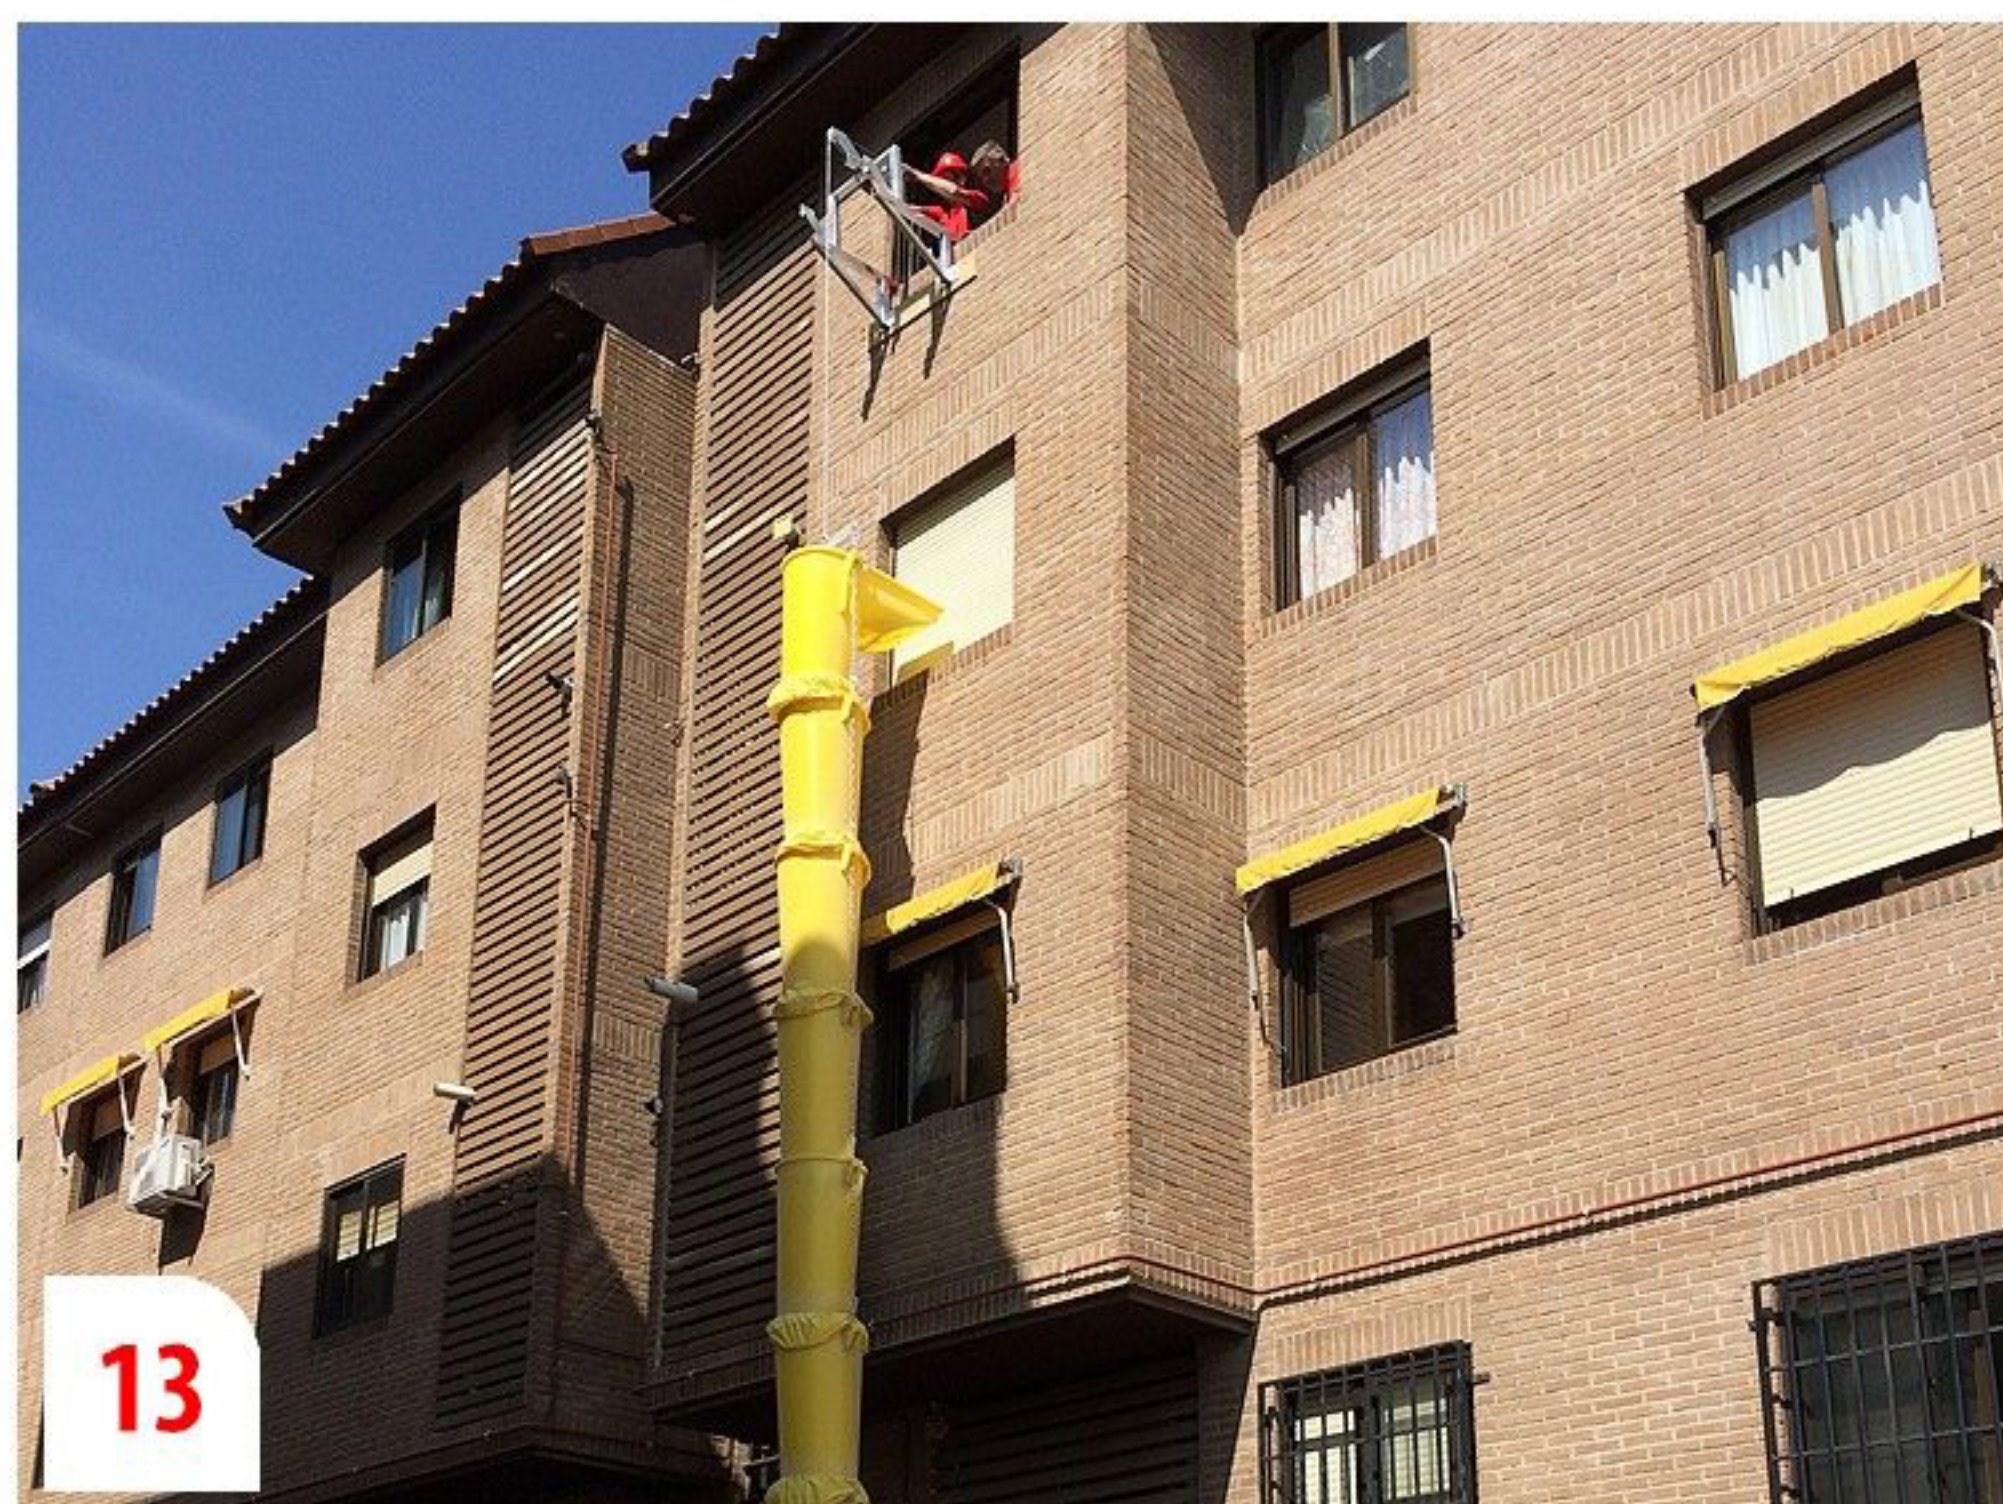



Z uwagi na bezpieczeństwo, zsyp należy opuszczać uważnie i powoli, każdorazowo blokując wciągarkę w momencie odpinania elementu podstawowego.

Odpinanie złączy krzyżowych, demontaż podpór

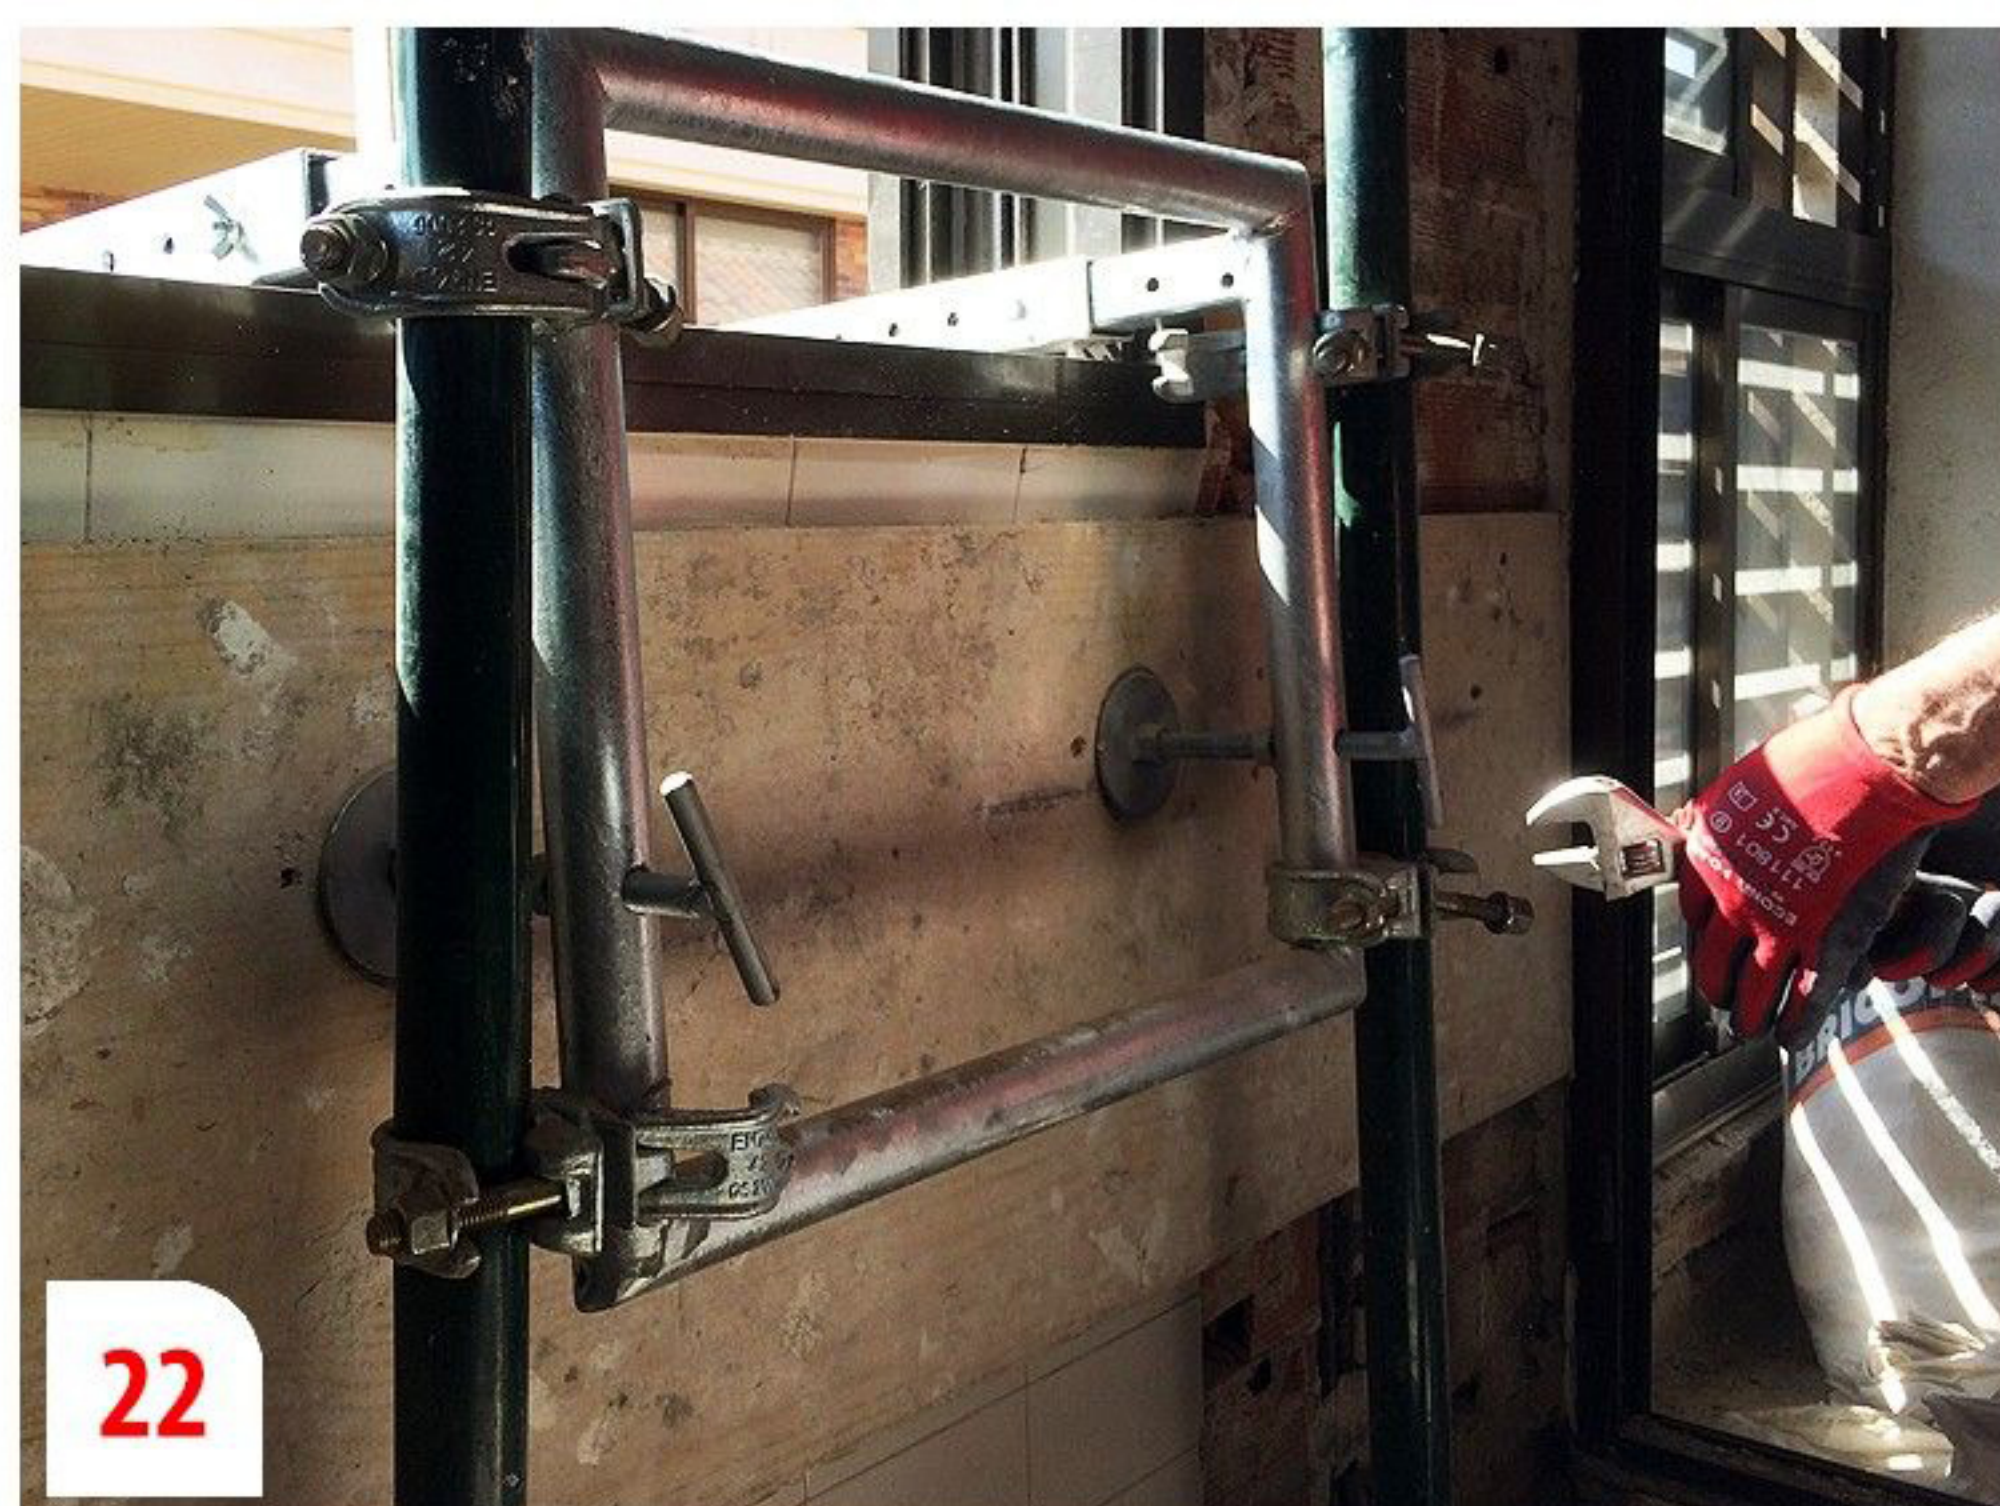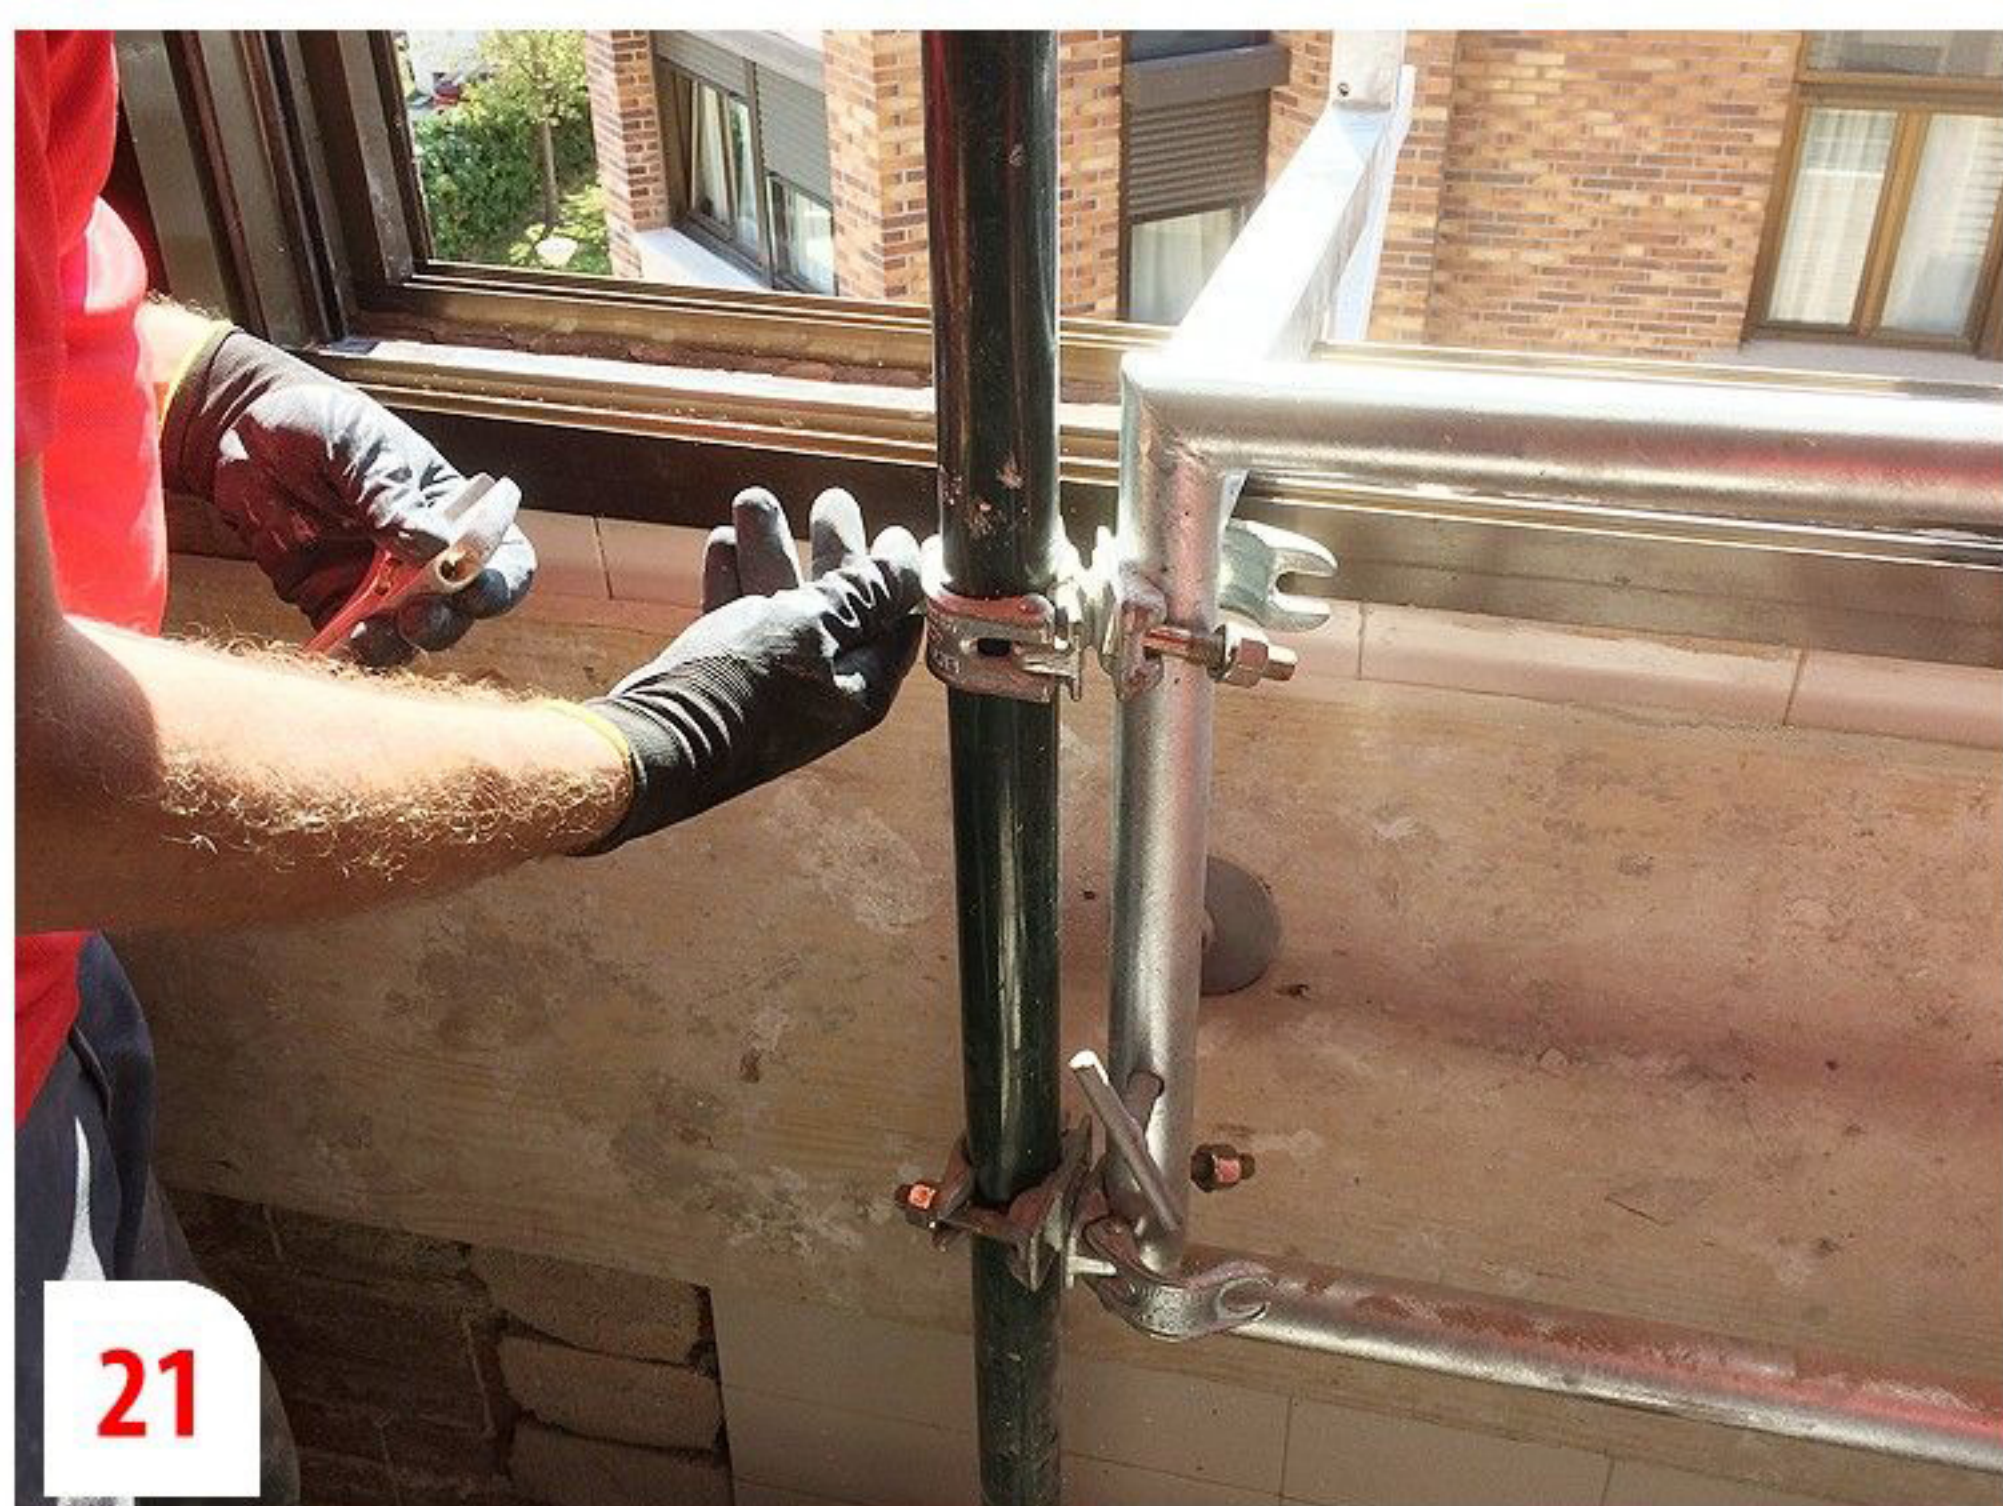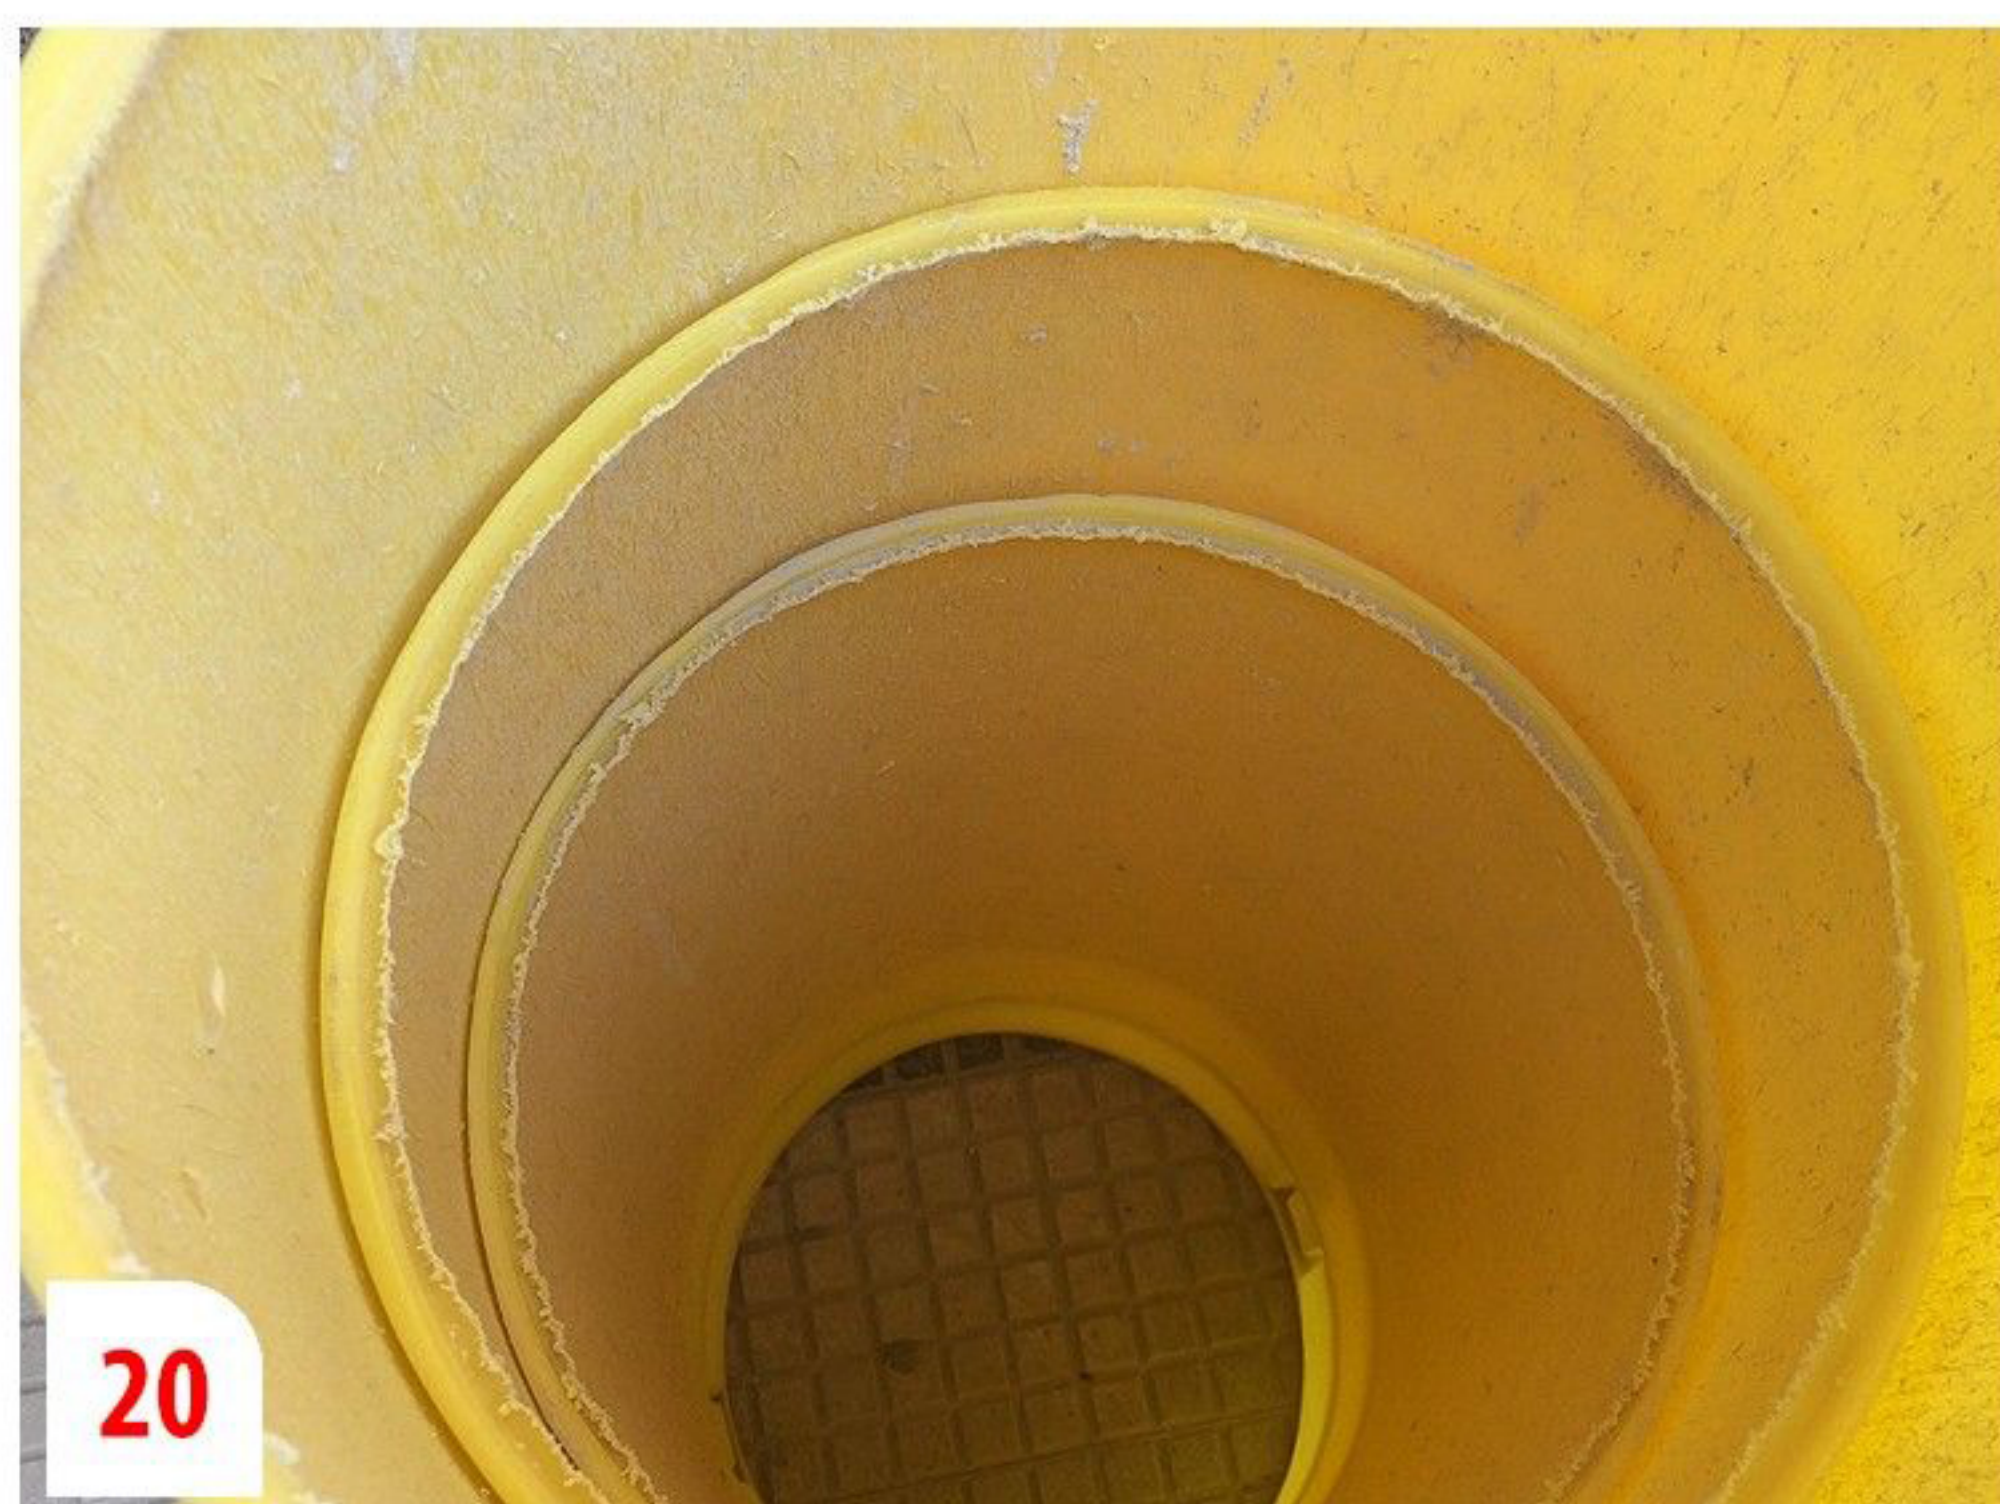


Konstrukcję nośną wraz z wciągarką należy odpiąć od podpór stropowych po zdemontowaniu wszystkich elementów podstawowych oraz zasypowych zsypu.

Demontaż konstrukcji nośnej wraz z wciągarką

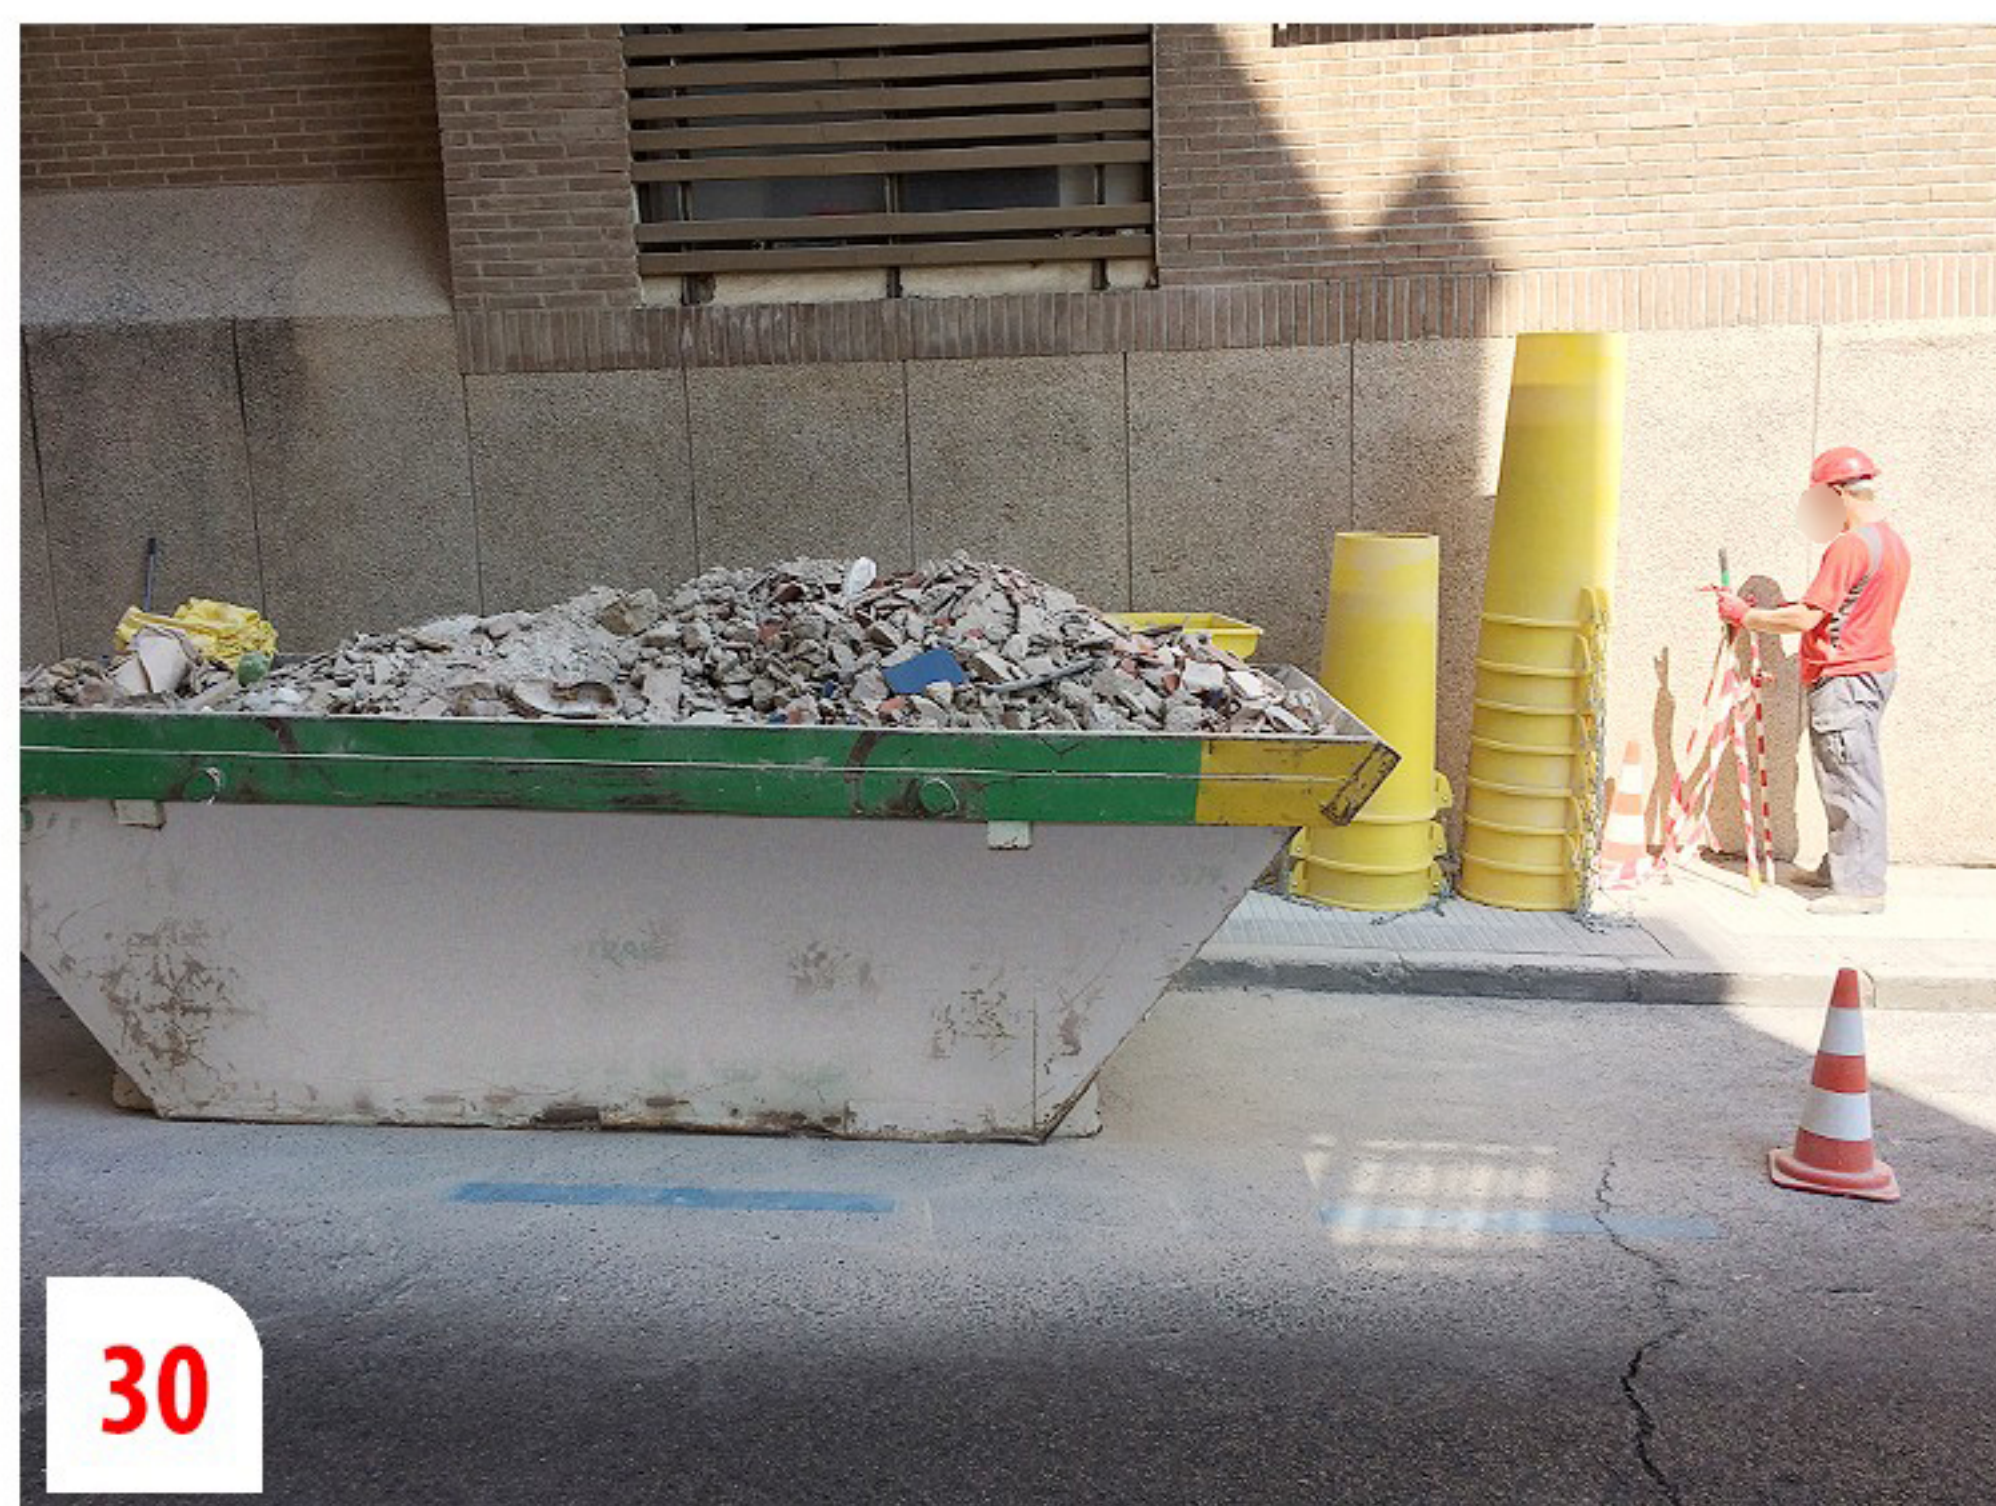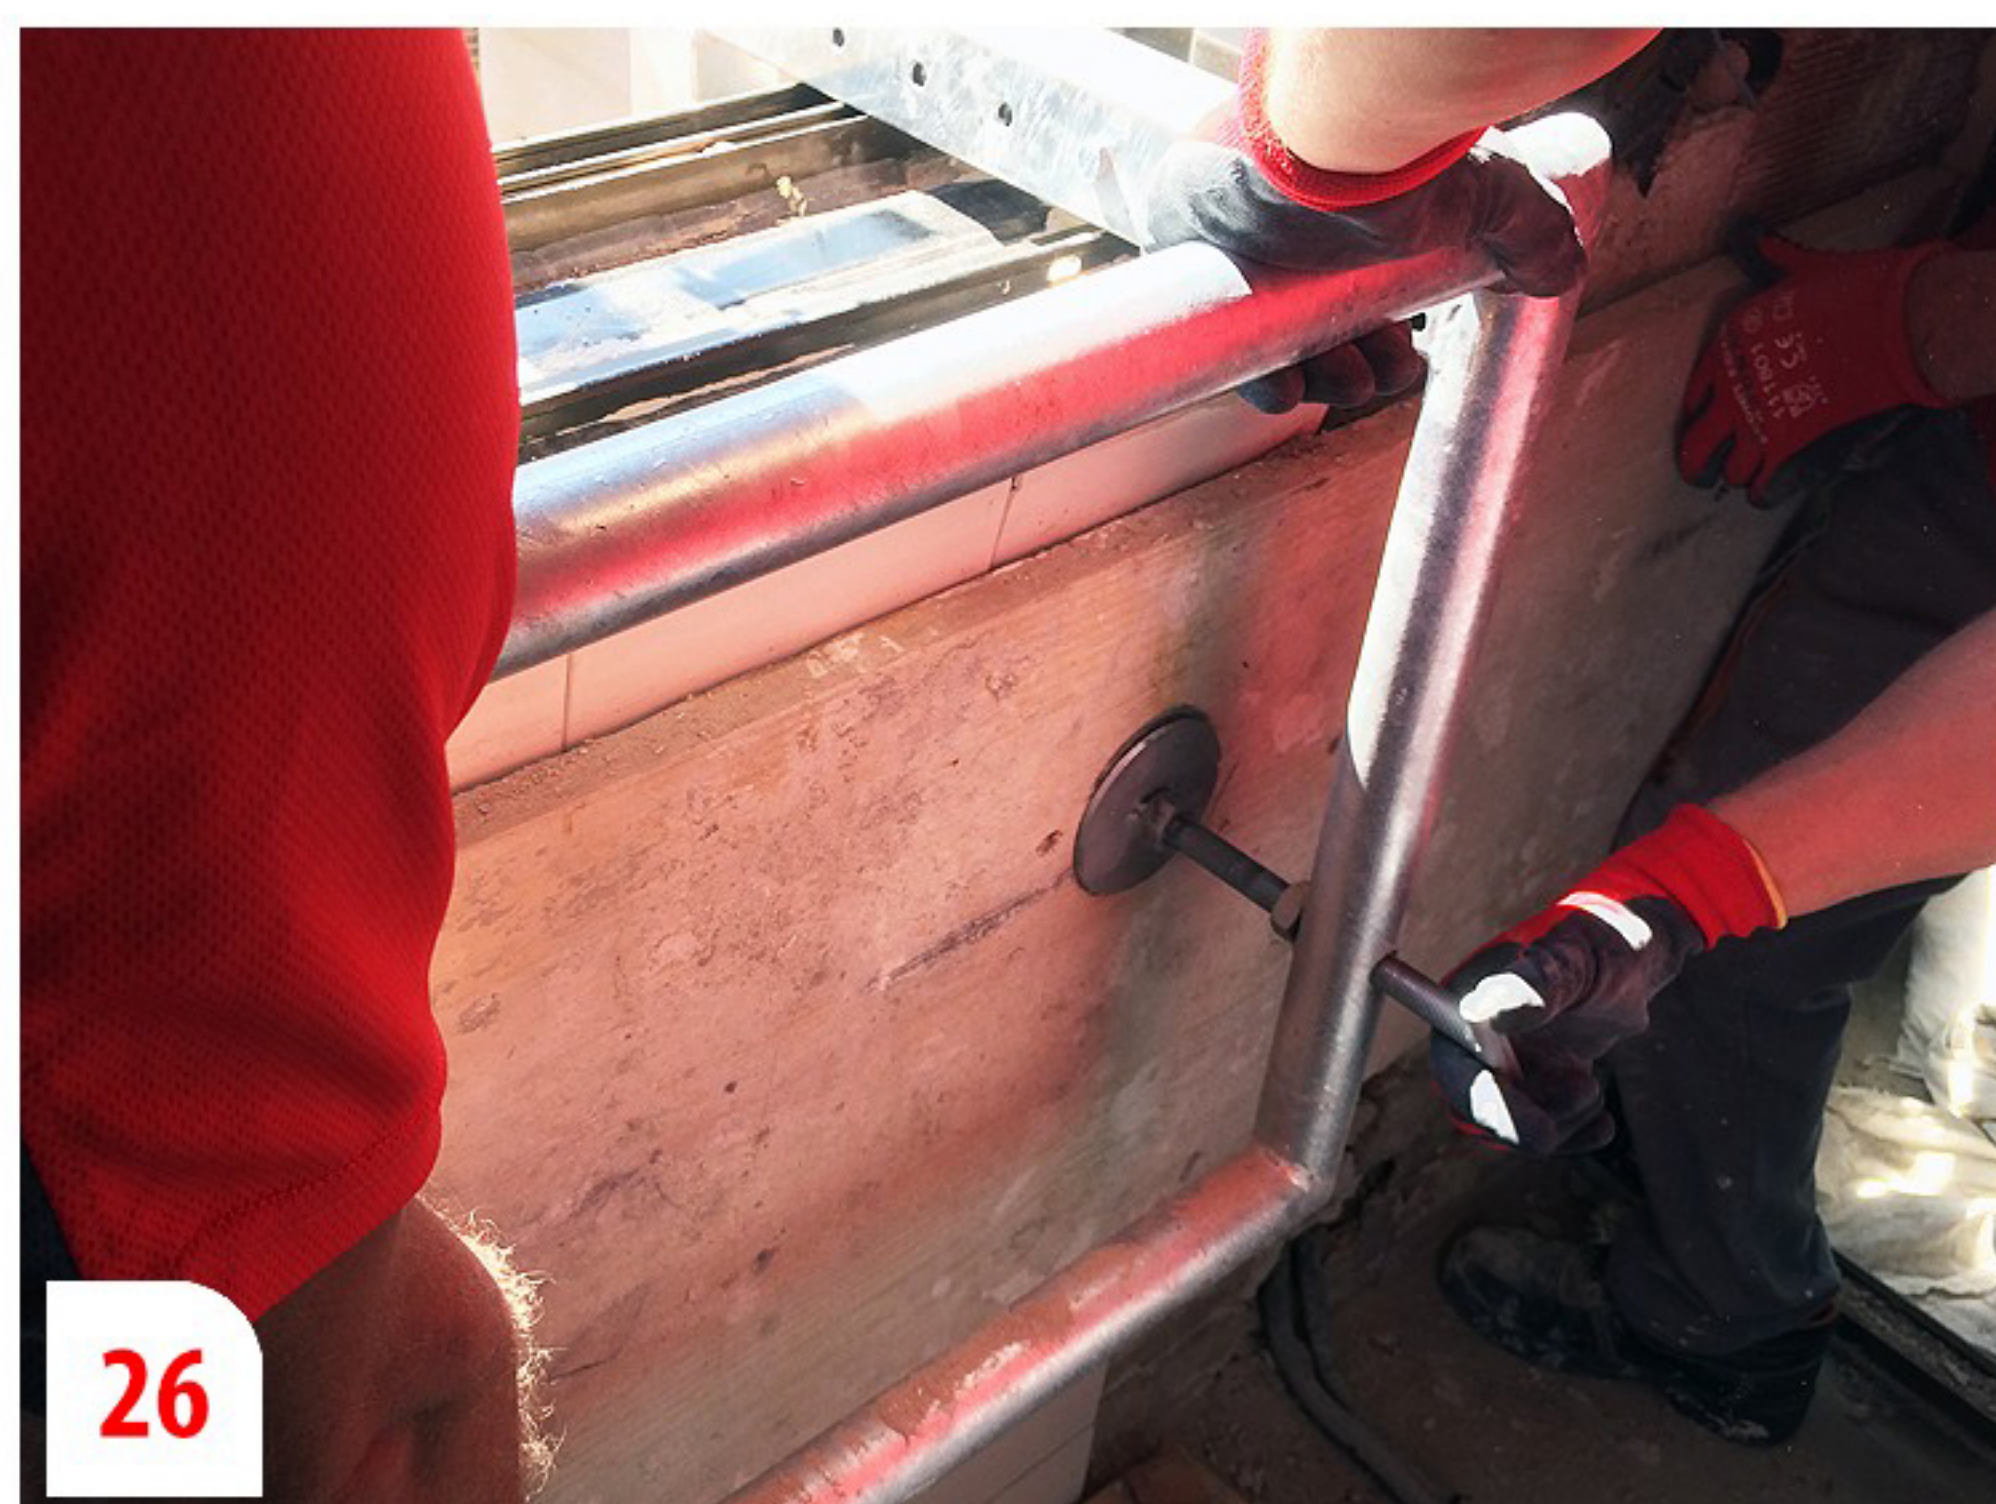


Przy odkręcaniu i zdejmowaniu konstrukcji nośnej wraz z wciągarką, z uwagi na ciężar elementów wymagana jest asekuracja drugiej osoby.


ściana

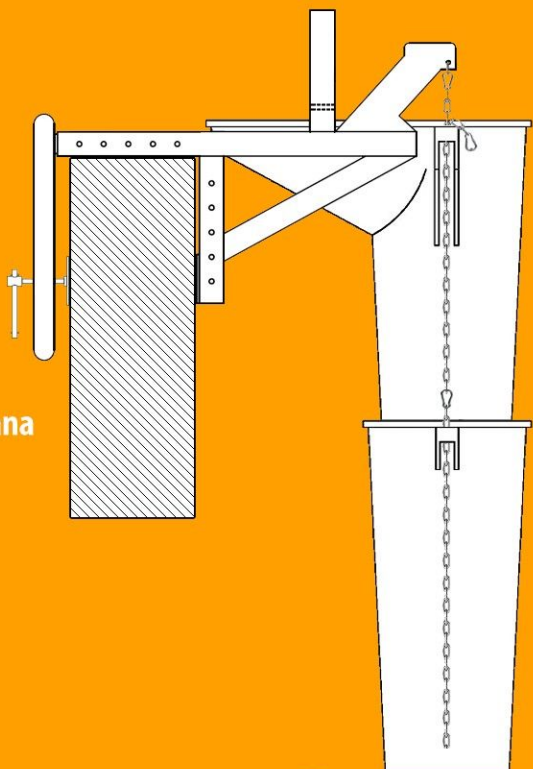


podpory

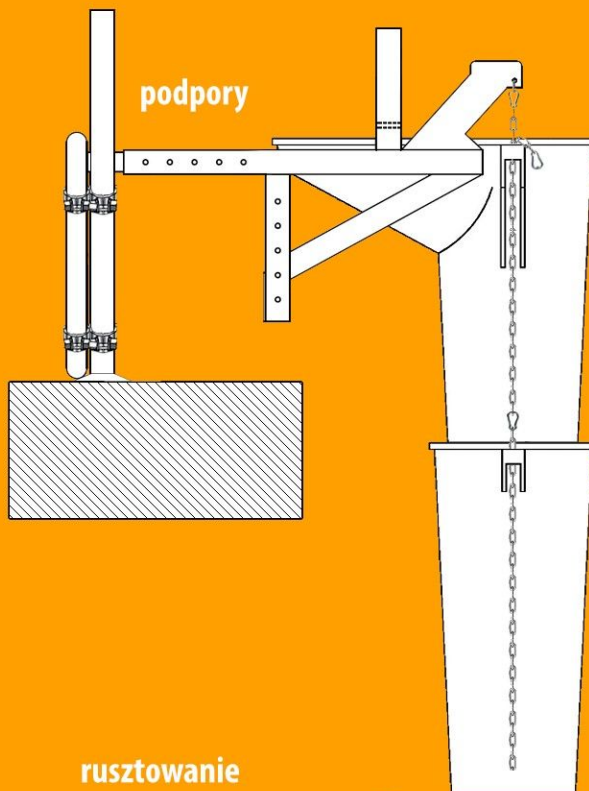

strop

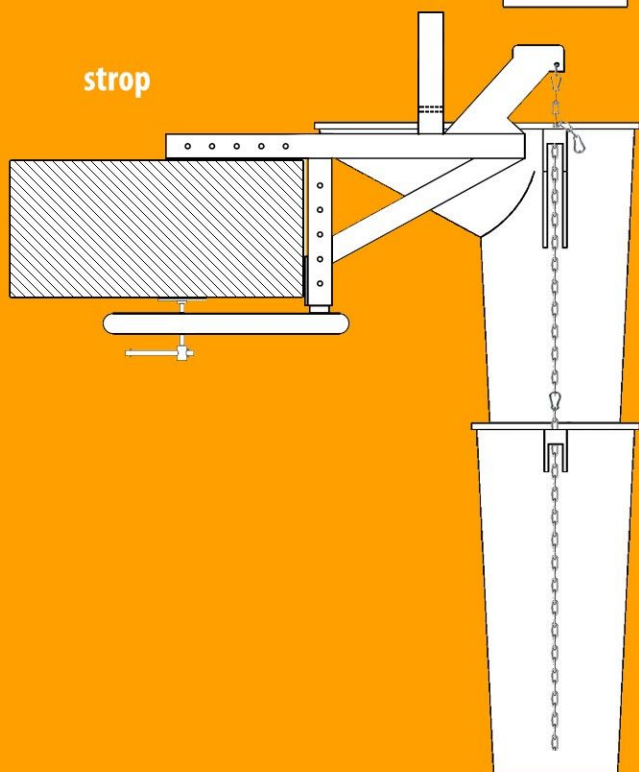

rusztowanie

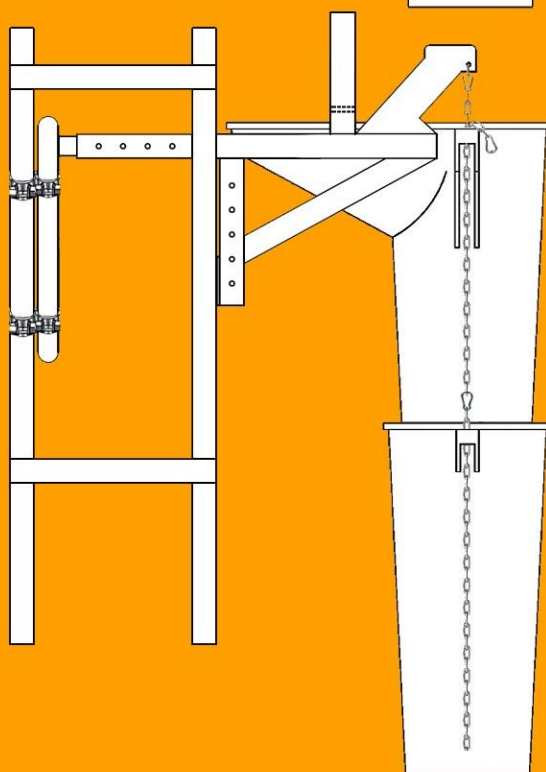

DROMADER

ALGO SYSTEM
ul. Krótka 3
98-300 Wieluń
woj. łódzkie

tel. +48 43 843 25 04
tel. +48 609 720 090
tel. +48 609 720 091
tel. +48 883 108 999
info@algosystem.pl

